


ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ



homiko®

VCC-01

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОРТАТИВНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ

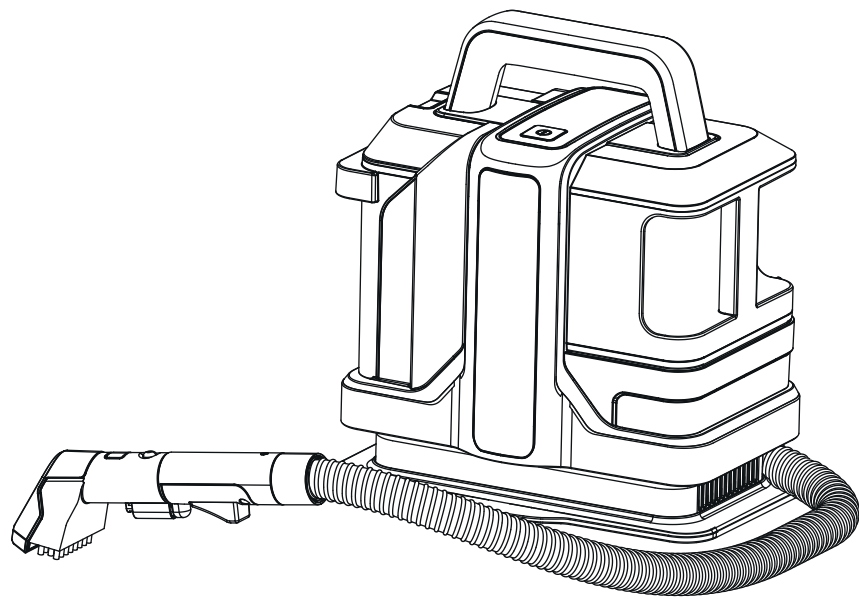

Перед использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните её. Электронная почта: info@homiko.ru. На наше устройство предоставляется годовая гарантия. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

-1-

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не заливайте в устройство воду с температурой выше 40 °C.
- Не применяйте устройство для очистки предметов искусства и рукоделия, а также изделий, которые нельзя мыть водой, а также поверхностей, чувствительных к повреждениям (проверьте на незаметном участке в случае сомнений).
- Не наклоняйте устройство в процессе использования во избежание пролития воды.
- Выливайте грязную воду по мере заполнения бака. Не превышайте максимальную отметку.
- При использовании моющего средства проверяйте его на незаметном участке во избежание порчи очищаемых предметов.
- Устройство может остановиться при очистке ковра с длинным ворсом из-за засорения воздухоотвода. В этом случае также остановите устройство, опорожните резервуар и только после этого продолжите использование.
- Запрещается использовать пенящееся моющее средство.
- Нельзя применять жидкости, содержащие пестициды, окрасочные вещества. Не используйте смазочные материалы.
- Запрещено собирать с помощью устройства легко воспламеняющиеся или горючие предметы, а также сигареты.
- Запрещается использовать для сбора масла, горячего воздуха или сухой пыли.
- Не используйте устройство, если шланг поврежден. Избегайте сгибания, сдавливания и сильного натяжения.
- Чтобы не нарушить теплоотдачу, не блокируйте воздухоотвод.
- Прекратите использование при появлении необычного шума или запаха.
- Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать и изменять конструкцию устройства.
- Нельзя использовать устройство в условиях сильного ветра или дождя.
- Во избежание пожара или поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другую жидкость.
- Устройство нельзя использовать для сбора опасной с точки зрения заражения пыли.
- Перед использованием убедитесь, что резервуар для грязной воды установлен правильно.
- В случае повреждения шнура питания его замену должен выполнять производитель, сервисный центр или другой квалифицированный специалист во избежание опасности.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 5 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если за ними осуществляется надзор или они получили инструкции по безопасному использованию прибора и осознают связанные с этим риски. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должна производиться детьми без надзора.
- Этот прибор обычно используется при частоте 50 Гц или 60 Гц, настройка частоты не требуется.

Правильная утилизация этого продукта.



Этот знак указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Во избежание возможного вреда для окружающей среды и здоровья человека из-за неконтролируемой утилизации отходов ответственно подходить к их переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное вами устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь в магазин, где был приобретен товар. Они могут принять это изделие для экологически безопасной переработки.

-2-

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НЕКОТОРЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ:

- Этот аппарат в основном предназначен для влажной уборки, не используйте его для сбора большого количества пыли.
- Вытирайте насухо бак для грязной воды, бак для чистой воды и просушивайте внутреннюю часть шланга, если хранение прибора производится при температуре ниже +5 °C.
- Не допускайте попадания в шланг посторонних предметов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ И ВИЛКУ ПРАВИЛЬНО

- Время от времени очищайте вилку.
- До упора вставляйте вилку при использовании.
- Отключайте прибор от сети, если он не будет использоваться долгое время.
- Перед техническим обслуживанием, проверкой или перемещением прибора отключайте его от сети.
- Не подключайте и не отключайте прибор мокрыми руками.
- Держите вилку подальше от детей.
- Не повреждайте шнур питания. Не тяните за шнур с силой, когда перемещаете прибор.
- Если шнур питания или вилка повреждены, не используйте прибор. Также не подключайте прибор к перегруженной розетке.
- В случае любой неисправности отключите питание и отсоедините прибор от сети.

ЗАПРЕЩЕНО СОБИРАТЬ


- Сухую пыль;
- Большое количество порошка;
- Большое количество песка и камней;
- Большое количество мусора;
- Металлические предметы, такие как иглы и булавки;
- Большие полиэтиленовые пакеты и чулки;

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор в целях, отличных от уборки.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не ставьте прибор рядом с огнем или нагревательными приборами.
- Прекратите работу, если заберется отверстие разбрызгивателя воды.
- Немедленно прекратите работу при попадании внутрь посторонних предметов.
- Перед повторным использованием освободите баки, если что-то препятствует их работе.
- Запрещается наклонять прибор и ездить на нём.
- Прибор не должен находиться в зоне доступа детей.
- Для использования вне помещений прибор не предназначен.
- Если забились всасывающее отверстие, не следует продолжать использование прибора.

-3-

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ:

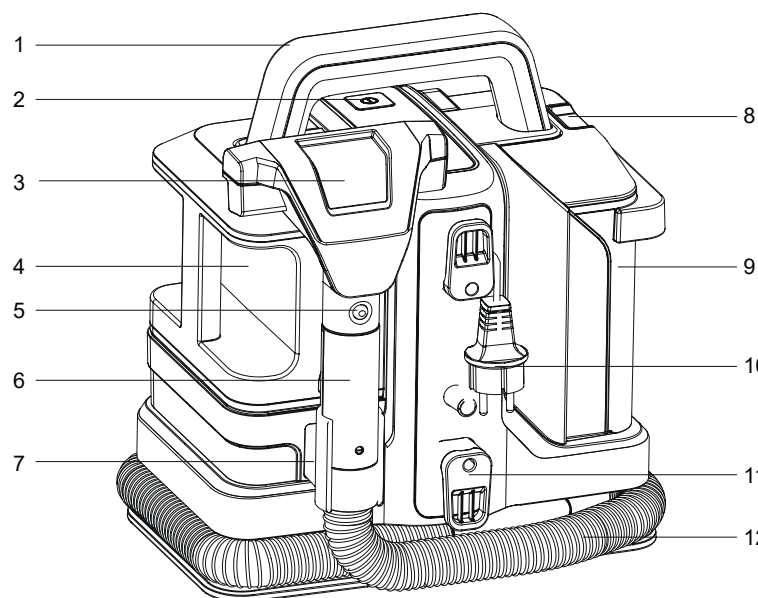


1. Ручка.
2. Кнопка включения.
3. Большая щётка.
4. Резервуар для чистой воды.
5. Кнопка фиксатор щётки.
6. Ручка щётки.
7. Крючок для щётки.
8. Кнопка резервуара для грязной воды.
9. Резервуар для грязной воды.
10. Шнур питания.
11. Крюк для шнура питания.
12. Шланг.
13. Маленькая насадка.
14. Большая насадка.

13


14

-4-


СБОРКА ПРИБОРА

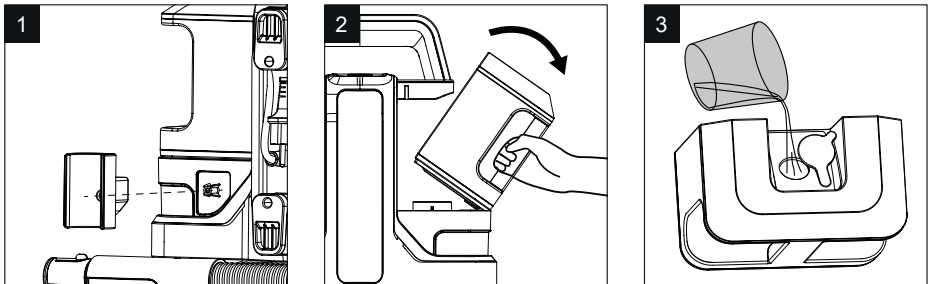


Откройте крючок шланга от ручки, вставьте его в прибор и плотно закрутите.

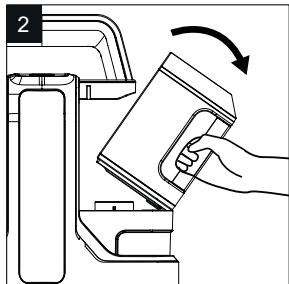


Достаньте резервуар для чистой воды. Обратите внимание: чтобы извлечь резервуар, потяните его под углом 30 градусов.

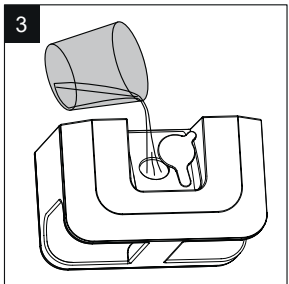


Извлеките уплотнительную насадку, наполните резервуар чистой водой и закройте его этой заглушкой.

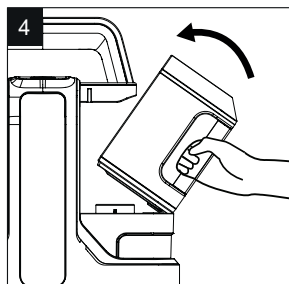

Поставьте резервуар на место. Обратите внимание: сначала закрепите нижнюю часть прибора, затем поставьте резервуар.

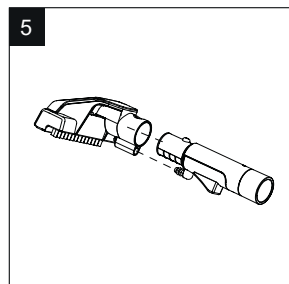


Соберите щётку по своему усмотрению.

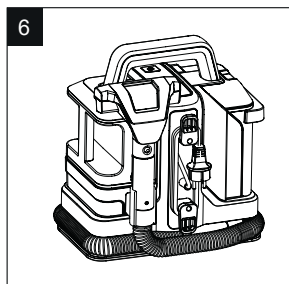


Оберните шланг вокруг основания и вставьте в крючок.

-5-


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

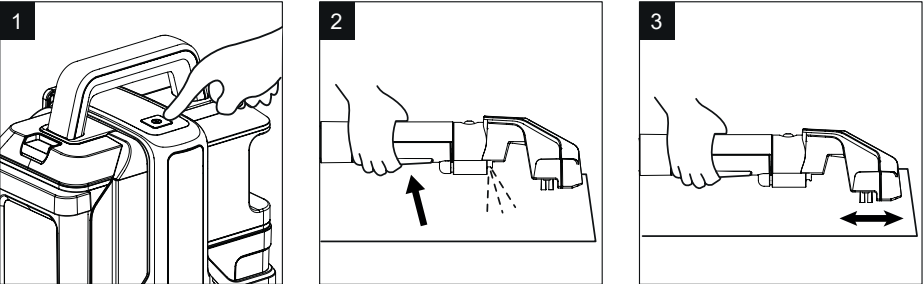


Вставьте шнур питания в розетку и нажмите ON/OFF.

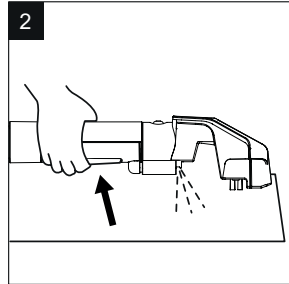


Нажмите кнопку распыления воды, чтобы разбрызгивать воду.

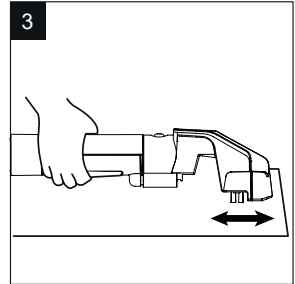


Водите щёткой вперёд - назад, чтобы оттереть пятна.

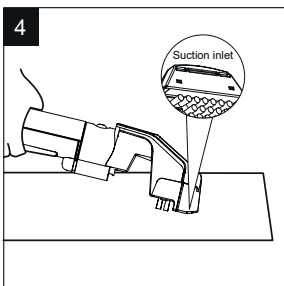

Чтобы собрать всю грязью прибор. Оберните щётку к пятнам.

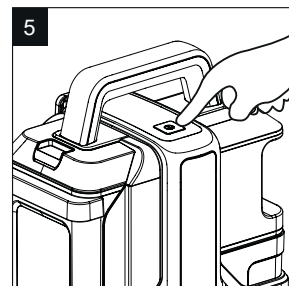


После очистки выключите прибор. Оберните шланг вокруг основания и закрепите крючок.

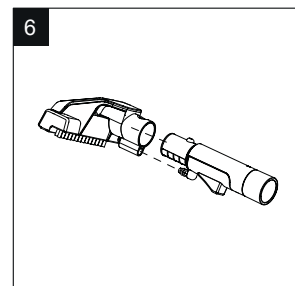


Для очистки больших поверхностей используйте большую щётку, чтобы сэкономить время.

КАК ОЧИСТИТЬ ВЪЕВШИЕСЯ ПЯТНА:

Используйте тканевый отбеливатель для удаления въевшихся пятен. Смешайте воду и отбеливатель в пропорции, определенной инструкцией к моющему средству, и наполните резервуар до отметки полного заполнения. Затем установите резервуар с чистой водой на прибор.

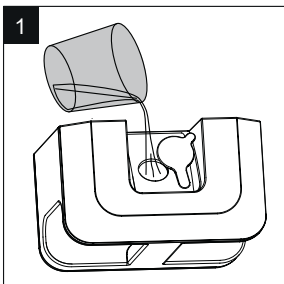


Откройте уплотнительную крышку для залива воды, заполните резервуар чистой водой.

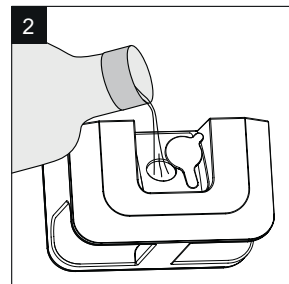


Добавьте в резервуар отбеливатель.

-6-


ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА С ЧИСТОЙ ВОДОЙ

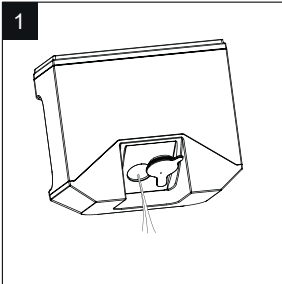

Слейте воду из резервуара.

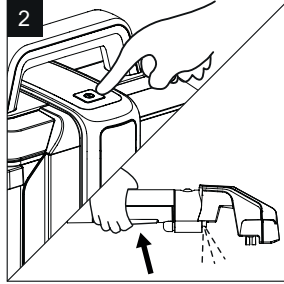


Установите пустой резервуар для чистой воды, чтобы распылить оставшуюся воду.

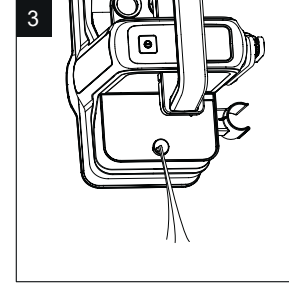


Наклоните прибор после отключения от сети, чтобы слить всю воду.

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА С ГЯЗНОЙ ВОДОЙ


Очищайте резервуар для грязной воды после каждого использования, чтобы избежать неприятного запаха.

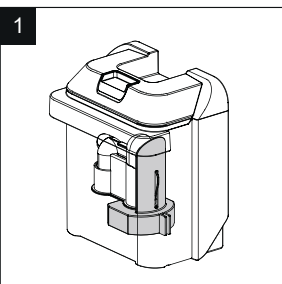


Очистите резервуар до того, как вода достигнет отметки полного заполнения. Поплавок внутри не даст засосать воду, если резервуар будет полным.

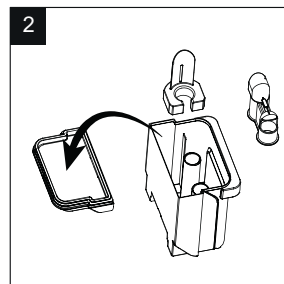


Извлеките резервуар, откройте крышку, достаньте направляющую трубку воздуха и поплавок.

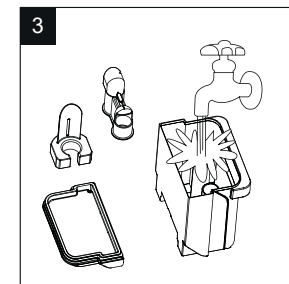

Промойте все детали.

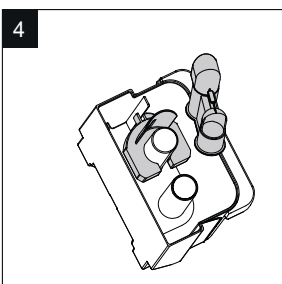

Очистите направляющие резервуара для чистой воды. Вставьте чистый поплавок вдоль направляющих, затем вставьте верхнюю часть направляющей трубки внутренней трубки резервуара и закройте крышку. Установите резервуар для грязной воды на прибор.

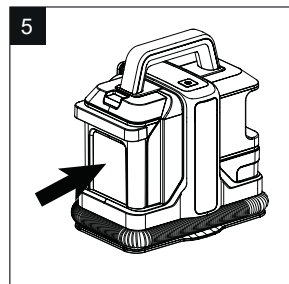

-7-

ВОПРОСЫ

Пожалуйста, внимательно изучите приведенную ниже таблицу, возможно вы сможете быстро найти решение вашего вопроса.

Проблема	Возможная причина	Решение
После включения прибор не работает	● Вилка вставлена неплотно; ● Поврежден шнур питания;	Выключите прибор, проверьте плотность подключения вилки или обратитесь в сервисный центр
Вода не поступает совсем или поступает плохо после нажатия на кнопку распыления воды	● Забилось отверстие для подачи воды; ● Неисправна ручка или насос;	Извлеките шнур, промойте отверстие для подачи воды или также обратитесь в сервисный центр
Всасывания нет или оно слабое	● Прибор не включён в сеть; ● Резервуар для грязной воды переполнен; ● Проблемы со шлангом; ● Засорилась всасывающая губка.	Включите прибор. Очистите резервуар для грязной воды, чтобы использовать его снова. Проверьте шланг и убедитесь, что он в порядке. Очистите или замените губку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Портативный очиститель
Напряжение/частота	220-240В 50/60 герц
Номинальная мощность	750 Вт
Максимальный вакуум	>15 кПа
Емкость резервуара для чистой/грязной воды	1080 мл/800 мл
Степень защиты IP	IPX4

Электронная почта: info@homiko.ru
На наше устройство предоставляется годовая гарантия.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

-8-

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ предоставляется с момента покупки. Если у вас возникли проблемы, вопросы при использовании прибора или необходимость обращения в сервисный центр свяжитесь с нами по электронной почте info@homiko.ru или напишите в Telegram: @homiko_brand

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:
• несоблюдение инструкций по надлежащему уходу и/или использованию;
• царапины, пятна, изменение цвета или повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.



@HOMIKO_BRAND

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM:
[HTTPS://T.ME/HOMIKO_BRAND](https://t.me/homiko_brand)