

АЭРОГРИЛЬ AF-01



homiko®

ОГЛАВЛЕНИЕ

Важные меры безопасности 2

Введение и Общее описание 4

Использование устройства 7

Панель управления 8

Настройка 9

Очистка и хранение 10

Устранение неполадок 11

Перед использованием устройства прочитайте инструкцию по эксплуатации. Сохраните ее.

СОХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ



Это устройство ТОЛЬКО для домашнего использования и НЕ предназначено для:

- кухонных зон персонала в магазинах, офисах и других рабочих организациях;
- фермерских хозяйствах;
- клиентов отелей, гостиниц и других жилых общественных помещений;

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Перед использованием, внимательно прочитайте всю инструкцию.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
3. Для защиты от удара электрическим током не погружайте шнур, вилку или основание в воду или другие жидкости.
4. ВНИМАНИЕ: Это электрическое устройство содержит функцию нагрева. Поверхности, также отличаются от функциональных поверхностей, могут нагреваться до высоких температур. Поскольку разные люди по-разному воспринимают температуру, это оборудование следует использовать с ОСТОРОЖНОСТЬЮ. Оборудование следует трогать только за предназначенные для этого ручки и поверхности захвата, используя теплозащитные перчатки и аналогичные средства. Поверхности, не предназначенные для захвата, должны остыть, прежде чем к ним можно будет прикасаться.
5. Отключайте от розетки, когда не используете и перед чисткой. Дайте остыть перед тем, как надевать или снимать детали.
6. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией.
7. Использование дополнительных принадлежностей, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
8. Не используйте на открытом воздухе.

9. Не допускайте свисания шнура с края стола или стойки, так как он может соприкоснуться с горячей поверхностью.
10. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту или рядом с ней, а также разогретую духовку.
11. Необходимо соблюдать особую осторожность при перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости.
12. Вставьте вилку шнура питания в розетку, затем включите прибор на панели управления. После окончания процесса готовки выключите прибор кнопкой на панели управления, затем вытащите вилку шнура питания из розетки.
13. Не используйте прибор не по назначению.
14. Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны выполняться детьми, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под присмотром.
15. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.

Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

ВВЕДЕНИЕ

Этот аэрогриль обеспечивает простой и здоровый способ приготовления ваших любимых ингредиентов. Благодаря быстрой циркуляции горячего воздуха и верхней решетке он способен приготовить множество блюд. Самое приятное, что аэрогриль нагревает продукты по всем направлениям, и для большинства ингредиентов не требуется масло.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Напряжение: 220-240V~50-60Hz
- Мощность: 1700 Вт
- Емкость: 6.5 л
- Регулируемая температура: 50°C-200°C
- Таймер (0-60 min)

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (Рис.1)

1. Панель управления (дисплей)
2. Решетка
3. Ручка
4. Панель чаши со смотровым окном
5. Основной корпус
6. Чаша
7. Выход воздуха
8. Электрический (сетевой) шнур

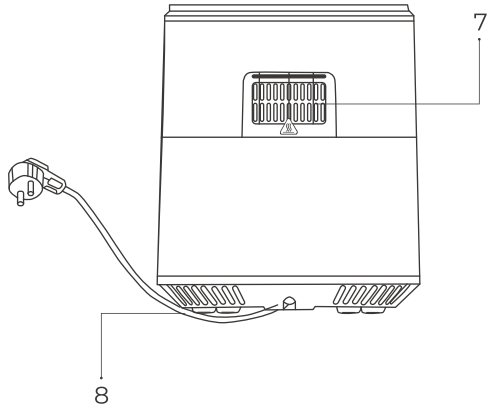
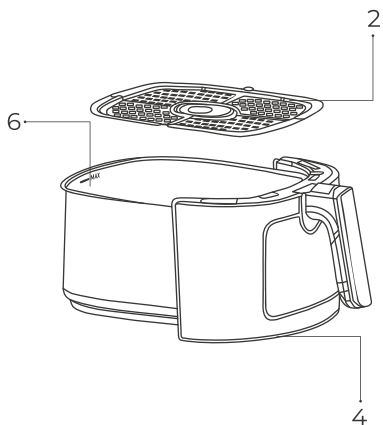
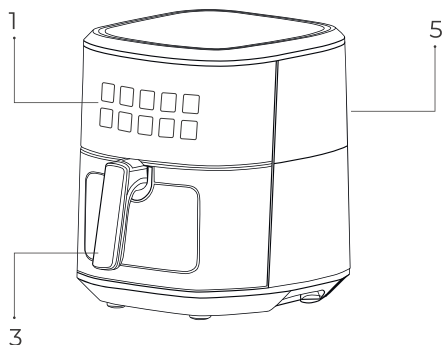


Рис.1

ВАЖНО

Опасно: - Никогда не погружайте корпус, в котором находятся электрические компоненты и нагревательные элементы, в воду и не промывайте его под краном.

- Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадание воды или другой жидкости внутрь устройства.

- Всегда кладите ингредиенты для жарки в чашу, чтобы предотвратить контакт с нагревательными элементами.

- Не закрывайте входное и внешнее отверстие для воздуха во время работы устройства.

- Не наполняйте чашу маслом, так как это может привести к пожару.

- Никогда не прикасайтесь к внутренним частям прибора во время его работы.

Температура доступных поверхностей может быть высокой во время работы прибора.

ВНИМАНИЕ - Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, местному напряжению сети.

- Не пользуйтесь прибором, если на вилке, сетевом шнуре или других деталях имеются повреждения.

- Не обращайтесь к посторонним лицам для замены или ремонта поврежденного сетевого шнура.

- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.

- Не включайте устройство в розетку и не прикасайтесь к панели управления мокрыми руками.

- Не ставьте устройство у стены или у других приборов. Оставьте не менее 10см свободного пространства сзади и по бокам и 10см свободного пространства над устройством.

- Не ставьте ничего на устройство.

- Не используйте прибор в иных целях, кроме описанных в данной инструкции.

- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.

- Во время жарки горячий воздухом, горячий пар выходит через отверстие для выхода воздуха. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и отверстий для выхода воздуха.

Также будьте осторожны с горячим паром и воздухом, когда вынимаете чашу из прибора.

- Любые доступные поверхности могут нагреваться во время использования (Рис.2)

- Немедленно отключите прибор из сети, если вы видите, что из прибора идет белый дым. Подождите, пока дым не прекратится, прежде чем вынимать чашу из прибора.



Рис.2

ОСТОРОЖНО

- Убедитесь, что устройство установлено на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- Это устройство предназначено только для домашнего использования. Оно может быть непригодно для безопасного использования в таких местах, как кухни для персонала, фермы, мотели и другие нежилые помещения. Оно также не предназначено для использования клиентами в отелях, мотелях, гостевых домах и других жилых помещениях.
- Если устройство используется ненадлежащим образом или в профессиональных, или полупрофессиональных целях, или оно используется не в соответствии с инструкциями, гарантия становится недействительной, и мы можем отказаться от любой ответственности за причиненный ущерб.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется.
- Для безопасного использования или очистки устройства ему требуется около 30 минут, чтобы остыть.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Уберите все упаковочные материалы.
2. Уберите с устройства все наклейки и этикетки.
3. Тщательно вымойте чашу и решетку горячей водой, небольшим количеством моющего средства и неабразивной губкой.
4. Протрите внутреннюю и внешнюю часть устройства влажной тканью.

Этот аэрогриль готовит продукты без масла и работает на горячем воздухе. Не заполняйте чашу маслом или жиром для жарки напрямую. Примечание: когда ваш аэрогриль нагревается в первый раз, он может выделять легкий дым или запах. Это нормально для многих нагревательных устройств. Это не влияет на безопасность вашего устройства.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установите устройство на устойчивую, горизонтальную и ровную поверхность.

Не ставьте устройство на нетермостойкую поверхность.

2. Поместите решетку в чашу.

Не наполняйте чашу маслом или любой другой жидкостью.

Не кладите ничего на устройство: поток воздуха будет нарушен и повлияет на результат жарким горячим воздухом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Без масла можно приготовить большой ассортимент ингредиентов.

Жарка горячим воздухом

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
2. Осторожно вытащите чашу из аэрогриля.
3. Положите ингредиенты в чашу.
4. Вставьте чашу обратно в аэрогриль.

Не забудьте тщательно выровнять по направляющим в корпусе аэрогриля.

Никогда не используйте чашу без решетки в ней.

Осторожно: не прикасайтесь к чаше во время и после использования, так как она становится очень горячей. Пожалуйста, всегда держите чашу за ручку.

5. Определите необходимое время приготовления ингредиентов (см. Раздел «Настройки» в этой главе)

6. Некоторые ингредиенты необходимо встряхнуть на половине времени приготовления (см. Раздел «Настройки» в этой главе). Чтобы встряхнуть ингредиенты, вытащите чашу для жарки из прибора за ручку и встряхните ее. Затем вставьте чашу обратно в аэрогриль.

Внимание: не нажимайте кнопку на ручке во время встряхивания.

Совет: если вы установите таймер на половину времени приготовления, вы услышите звуковой сигнал таймера, когда вам нужно будет встряхнуть ингредиенты. Однако это означает, что вам придется снова установить таймер на оставшееся время приготовления после встряхивания.

7. Когда вы услышите звуковой сигнал таймера, указывающий на истечение установленного времени приготовления, выньте чашу из прибора.

Совет: Вы можете отрегулировать температуру или время по своему вкусу во время использования. Ваши настройки будут сохраняться в течение 1 минуты после того, как вы вытащите чашу из корпуса.

8. Проверьте, готовы ли ингредиенты. Если ингредиенты еще не готовы, просто задвиньте чашу обратно в прибор и установите таймер на несколько дополнительных минут.

9. Чтобы извлечь ингредиенты (например, картофель фри), выньте чашу из аэрогриля и поставьте ее на пробную раму.

Не переворачивайте чашу вверх дном, если на ней все еще закреплена решетка, так как излишки масла, скопившиеся на дне чаши, попадут на ингредиенты.

Чаша и ингредиенты горячие, из чаши может выходить пар, в зависимости от типа ингредиентов в аэрогриле.

10. Выложите содержимое в миску или на тарелку.

11. Когда партия ингредиентов готова, аэрогриль мгновенно готов к приготовлению следующей партии.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка 1 - Питание (ВКЛ / ВЫКЛ)

После того, как чаша будет правильно размещена в основном корпусе, загорится индикатор питания. При нажатии кнопки питания на 3 секунды, температура устройства по умолчанию будет установлена на 200, а время приготовления будет установлено на 15 минут. При повторном нажатии кнопки питания начнется процесс приготовления. Нажатие кнопки питания на 3 секунды выключит устройство во время приготовления. На экране отобразится «OFF». Индикатор «OFF» погаснет, вентилятор перестанет работать через 20 секунд, и все устройство полностью перестанет работать. *Примечание: во время приготовления, вы можете нажимать кнопку для управления паузой и началом приготовления.*



Кнопка 2 и



Кнопка 3

Увеличение и уменьшение Таймера / Температуры



Кнопка 4 - Выбор Таймера / Температуры

Температура: Кнопки 2 и Кнопки 3 позволяют увеличить или уменьшить температуру приготовления на 5°C за раз. Если удерживать клавишу, температура будет быстро меняться. Диапазон регулирования температуры: 80°C-200°C.

Таймер: Кнопки 2 и Кнопки 3 позволяют увеличить или уменьшить время приготовления по одной минуте за раз. Удерживайте клавишу, чтобы быстро изменить время.



Индикация 6 и Индикация 7



Индикатор Таймера или Температуры



Кнопка 5 - Подсветка

Нажмите на кнопку, она начнет мигать, а свет в чаше загорится на 30 секунд, а затем погаснет.

Выберите любую из клавиш меню, чтобы войти соответствующий режим меню (в режиме меню отображаются температура и время по умолчанию), а затем нажмите  кнопку 1, чтобы устройство начало работать.

НАСТРОЙКИ

Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать основные настройки для ингредиентов.

Примечание: помните, что эти настройки являются ориентировочными.

Поскольку ингредиенты различаются по происхождению, размеру, форме, а также марке. Мы не можем гарантировать наилучшие настройки для ваших ингредиентов.

Поскольку технология быстрого воздуха мгновенно нагревает воздух внутри устройства, кратковременное извлечение чаши из прибора во время жарки горячим воздухом практически не нарушает процесс.

Советы:

- Для приготовления более мелких ингредиентов обычно требуется немного меньше времени, чем для приготовления более крупных ингредиентов.
- Большее количество ингредиентов требует немного больше времени на приготовление, меньшее количество ингредиентов требует немного меньше времени на приготовление.
- Встряхивание более мелких ингредиентов в середине приготовления оптимизирует конечный результат и может помочь предотвратить неравномерную прожарку ингредиентов.
- Добавьте немного масла в свежий картофель для хрустящего результата. Обжарьте ингредиенты в аэрогриле с горячим воздухом в течение нескольких минут после добавления масла.
- Не готовьте в аэрогриле очень жирные ингредиенты, такие как сосиски.
- Закуски, которые можно приготовить в духовке, можно приготовить в аэрогриле.
- Оптимальное количество для приготовления хрустящего картофеля фри – 400 грамм.

- Используйте готовое тесто для быстрого и легкого приготовления закусок с начинкой. Готовое тесто также требует меньше времени на приготовление, чем домашнее тесто.

- Поместите форму для выпечки или противень в аэрогриль, если вы хотите испечь пирог или торт, или если вы хотите обжарить нежные ингредиенты или ингредиенты с начинкой.

Вы можете использовать аэрогриль для разогрева ингредиентов. Чтобы разогреть ингредиенты, установите температуру 150°C на 10 минут.

	Мин / Макс Кол-во грамм	Время, минуты	Температура, градусы	Встряхнуть / Перевернуть
Фри	100 - 400	20	200	Да
Крылышки	100 - 400	20	200	Да
Курица	100 - 400	35	200	Да
Рыба	100 - 400	10	200	Да
Стейк	100 - 400	12	180	Да
Пицца	100 - 400	12	160	
Выпечка	100 - 400	25	175	
Овощи	100 - 400	15	175	Да
Картошка	100 - 400	18	160	Да
Разморозка	100 - 400	5	170	

Примечание: Добавьте 3 минуты ко времени приготовления, если вы начинаете жарить, когда аэрогриль еще холодный.

ОЧИСТКА

Чаша и решетка с антипригарным покрытием. Не используйте для чистки металлические кухонные принадлежности или абразивные чистящие средства, так как это может повредить антипригарное покрытие.

Панель чаши со смотровым стеклом и саму чашу ЗАПРЕЩЕНО мыть в посудомоечной машине, так как это может привести к повреждению поверхности.

Чистите устройство после каждого использования.

1. Выньте вилку сетевого шнура из розетки и дайте устройству остыть.

Примечание: вытащите чашу, чтобы аэрогриль остыл быстрее.

2. Протрите внешнюю поверхность устройства влажной тканью.

3. Вымойте чашу и решетку горячей водой, небольшим количеством моющего средства и неабразивной губкой. Можно использовать обезжиривающую жидкость для удаления остатков грязи.

Совет: если грязь прилипла к решетке или ко дну чаши, наполните чашу горячей водой с моющим средством. Поместите решетку в чашу и оставьте чашу и решетку замачиваться примерно на 10 минут

4. Протрите внутреннюю часть устройства влажной тканью или неабразивной губкой.

5. Очистите нагревательный элемент с помощью щетки, чтобы удалить остатки пищи.

ХРАНЕНИЕ

1. Выньте вилку из розетки и дайте устройству остыть.


2. Убедитесь, что все детали чистые и сухие.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Решение
Аэрогриль не работает.	Устройство не подключено к сети.	Вставьте сетевую вилку в розетку.
	Вы не установили таймер.	Установите клавишу таймера на необходимое время приготовления и включите устройство
Ингредиенты, приготовлены в аэрогриле, не готовы.	Слишком большое количество ингредиентов.	Положите в чашу небольшую порцию ингредиентов. Маленькие порции обжариваются равномерно.
	Установленная температура слишком низкая.	Установите клавишу температуры на необходимую температуру (см. раздел «Настройки»).
	Слишком мало времени на приготовление.	Установите таймер на необходимое время приготовления (см. раздел «Настройки»).
Ингредиенты в аэрогриле обжариваются неравномерно.	Некоторые виды ингредиентов необходимо встряхивать в середине процесса приготовления.	Ингредиенты, которые лежат друг на друге (например, картофель фри), необходимо встряхивать в середине времени приготовления (см. раздел «Настройки»).
Жаренные закуски не получаются хрустящими, когда их достают из аэрогриля.	Вы использовали тип закусок, предназначенных для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте закуски для запекания в духовке или слегка смажьте их маслом, чтобы получить более хрустящую корочку.
Я не могу правильно вставить чашу в устройство.	В чаше слишком много ингредиентов.	Не заполняйте чашу выше отметки MAX.
	Решетка установлена в чашу неправильно.	Вставьте решетку в чашу так, чтобы она не могла двигаться дальше.

Из устройства идет белый дым.	Вы готовите жирные ингредиенты.	При жарке жирных ингредиентов в аэрогриле большое количество масла вытечет в чашу. Масло выделяет белый дым, а чаша может нагреться сильнее обычного. Это не влияет на устройство или конечный результат.
	В чаше сохранились остатки жира от предыдущего использования.	Белый дым появляется из-за нагревания жира в чаше. Обязательно тщательно очищайте чашу после каждого использования.
Свежий картофель фри во аэрогриле прожаривается неравномерно.	Вы использовали не тот сорт картофеля.	Используйте свежий картофель и следите за тем, чтобы он оставался твердым во время жарки.
	Вы плохо промыли картофель перед жаркой.	Тщательно помойте картофель, чтобы удалить крахмал.
Свежий картофель фри не хрустящий, когда его достают из аэрогриля.	Хрустящая корочка картофеля фри зависит от количества масла и воды в нем.	Перед добавлением масла обязательно тщательно высушите картофель.
		Нарежьте картофельные палочки мельче, чтобы они получились более хрустящими.
		Добавьте немного больше масла, чтобы получить более хрустящую корочку.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА

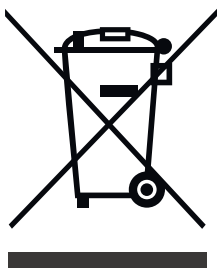

Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, перерабатывайте его ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт на экологически безопасную переработку.

ГАРАНТИЯ

Гарантия 12 месяцев предоставляется с момента покупки. Если у вас возникли проблемы, вопросы при использовании прибора или необходимость обращения в сервисный центр, свяжитесь с нами по электронной почте info@homiko.ru или пишите в Telegram [@homiko_brand](https://t.me/homiko_brand).

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

- не соблюдение инструкций по ненадлежащему уходу и/или использованию.
- царапины, пятна, изменения цвета или повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM:
[HTTPS://T.ME/HOMIKO_BRAND](https://t.me/homiko_brand)

homiko®