


ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ

VCC-03



homiko®

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОЮЩЕГО ПЫЛЕСОСА VCC-03

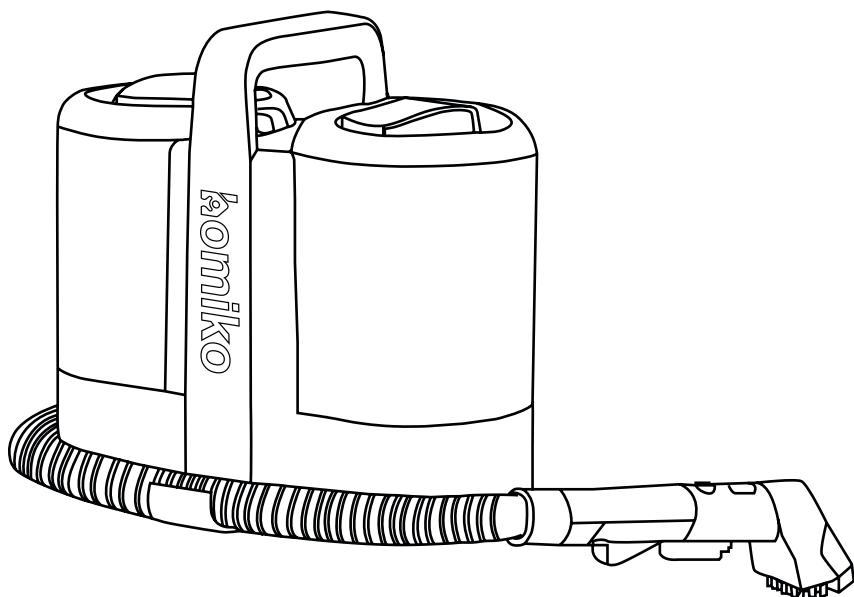

Перед использованием прибора прочитайте инструкцию по эксплуатации. Сохраните её.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не заливайте в устройство воду с температурой выше 40 °C.
- Не применяйте устройство для очистки предметов искусства и рукоделия, а также изделий, которые нельзя мыть водой, а также поверхностей, чувствительных к повреждениям (проверьте на незаметном участке в случае сомнений).
- Не наклоняйте устройство в процессе использования во избежания пролития воды.
- Выливайте грязную воду по мере заполнения бака. Не превышайте максимальную отметку.
- При использовании моющего средства проверяйте его на незаметном участке во избежание порчи очищаемых предметов.
- Устройство может остановиться при очистке ковра с длинным ворсом из-за засорения воздухоотвода. В этом случае также остановите устройство, опорожните резервуар и только после этого продолжите использование.
- Запрещается использовать пенящееся моющее средство.
- Нельзя применять жидкости, содержащие пестициды, окрашивающие вещества. Не используйте смазочные материалы.
- Запрещено собирать с помощью устройства легковоспламеняющиеся или горючие предметы, а также сигареты.
- Запрещается использовать для сбора масла, горячего воздуха или сухой пыли.
- Не используйте устройство, если шланг поврежден. Избегайте сгибаний, сдавливаний и сильного натяжения.
- Чтобы не нарушить теплоотдачу, не блокируйте воздухоотвод.
- Прекратите использование при появлении необычного шума или запаха.
- Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать и изменять конструкцию устройства.
- Нельзя использовать устройство в условиях сильного ветра или дождя.
- Во избежание пожара или поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другую жидкость.
- Устройство нельзя использовать для сбора опасной с точки зрения заражения пыли.
- Перед использованием убедитесь, что резервуар для грязной воды установлен правильно.
- В случае повреждения шнура питания его замену должен выполнять производитель, сервисный центр или другой квалифицированный специалист во избежание опасности.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если за ними осуществляется надзор или они получили инструкции по безопасному использованию прибора и осознают связанные с этим риски.
- Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должна производиться детьми без надзора.
- Этот прибор обычно используется при частоте 50 Гц или 60 Гц, настройка частоты не требуется.

Правильная утилизация данного продукта



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, ответственно отнеситесь к их переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь пунктами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели изделие. Они могут принять устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Этот аппарат в основном предназначен для влажной уборки, не используйте его для сбора большого количества пыли.
- Вытирайте насухо бак для грязной воды, бак для чистой воды и просушивайте внутреннюю часть шланга, если хранение прибора производится при температуре ниже +5 °C.
- Не допускайте попадания в шланг посторонних предметов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ И ВИЛКУ ПРАВИЛЬНО

- До упора вставляйте вилку при использовании.
- Отключайте прибор от сети, если он не будет использоваться долгое время.
- Перед техническим обслуживанием, проверкой или перемещением прибора отключайте его от сети.
- Не подключайте и не отключайте прибор мокрыми руками.
- Не разрешайте детям играть с вилкой питания и прибором в целом.
- Не повреждайте шнур питания. Не тяните за шнур с силой, когда перемещаете прибор.
- Если шнур питания или вилка повреждены, не используйте прибор. Также не подключайте прибор к перегруженной розетке.
- В случае любой неисправности отключите питание и отсоедините прибор от сети.





НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ СОБИРАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ

- Сухая пыль
- Большое количество порошка
- Большое количество песка и камней
- Большое количество мусора
- Металлические предметы, такие как иглы, булавки
- Большой полиэтиленовый мешок и чулки

ВНИМАНИЕ!


- Не используйте прибор в целях, отличных от уборки.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не ставьте устройство рядом с огнем или нагревательными приборами.
- Прекратите работу, если забьётся отверстие разбрызывателя воды.
- Немедленно прекратите работу при попадании внутрь посторонних предметов.
- Перед повторным использованием освободите баки, если что-то препятствует их работе.
- Запрещается наклонять прибор и ездить на нём.
- Прибор не должен находиться в зоне доступа детей.
- Для использования вне помещений прибор не предназначен.
- Если забилось всасывающее отверстие, не следует продолжать использование прибора

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ:

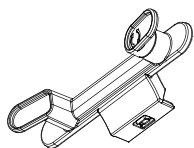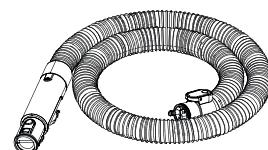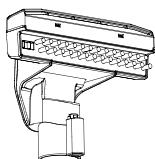


1. Кнопка ВКЛ / Выкл
2. Ручка для переноса прибора
3. Крючок для намотки шнура питания при хранении
4. Шнур питания
5. Резервуар для чистой воды
6. Маленькая щетка для уборки


7. Бак для грязной воды
8. Крючок для щетки
9. Шланг
10. Большая щетка для уборки
11. Крючок для шланга
12. Насадка для самоочистки
13. Чистящее средство

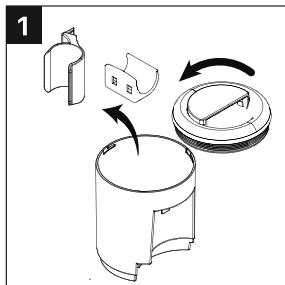


Подготовьте резервуар для чистой воды. Для этого поверните его крышку против часовой стрелки и выньте ее.

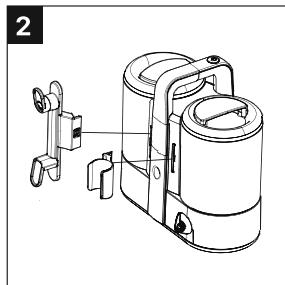


Вставьте ручку и крючок для кабеля в прибор.

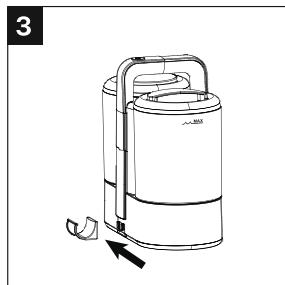


Установите крючок для шланга. Для этого вставьте его справа налево до щелчка.

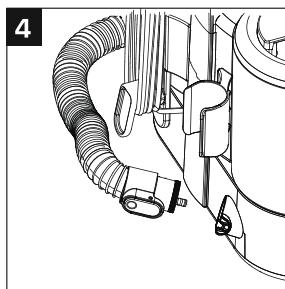


Вставьте шланг в прибор. Убедитесь, что он хорошо зафиксирован.

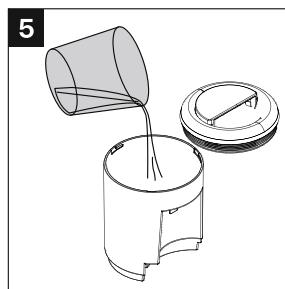


Налейте необходимое количество воды в резервуар для чистой воды.
ВНИМАНИЕ: Не превышайте линию максимального уровня воды.

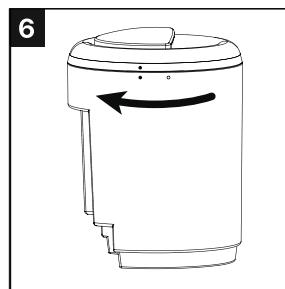

Закройте крышку бака для воды, совместив полуточку на баке и точку на крышке. Затем вращайте крышку по часовой стрелке до щелчка. После этого вставьте бак в пылесос.

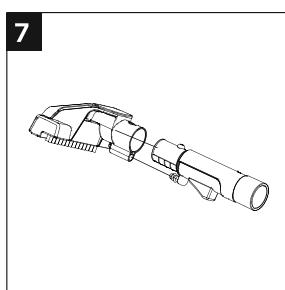


Соберите щетку на свое усмотрение. Вы можете использовать большую щетку или малую, в зависимости от площади убираемой поверхности.

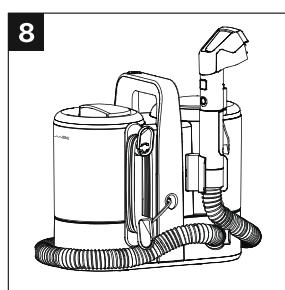


Оберните шланг вокруг основания и вставьте в держатель (крючок для щетки)


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

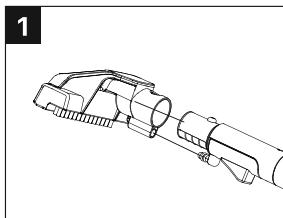


Выберите нужный размер щетки. Для больших поверхностей используйте большую щетку. Для небольших или искривленных - маленькую щетку. Прикрепите выбранную щетку к ручке шланга.

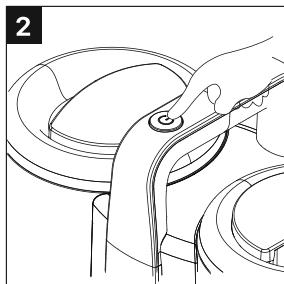


Включите вилку шнура питания в розетку и нажмите кнопку ВКЛ/Выкл.

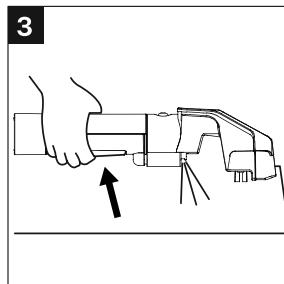


Нажмите кнопку распыления воды, чтобы распылить воду.

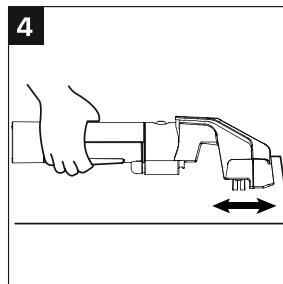


Проведите щеткой вперед-назад, чтобы очистить пятна.

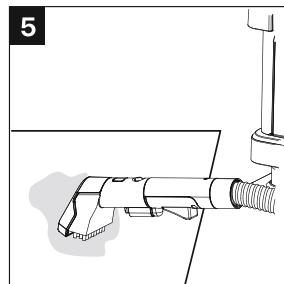

Если поверхность слишком мокрая (ранее была разлита вода и т.д.), то перед мойкой пылесосом соберите излишки жидкости.

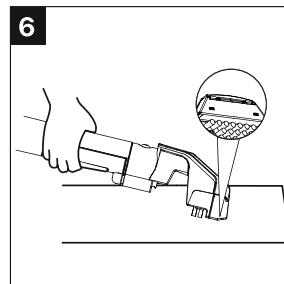


Перестаньте распылять воду и наклоните щетку, чтобы собрать всю грязную воду с очищаемой поверхности.

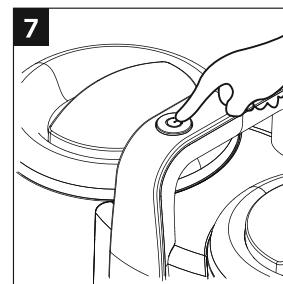

Выключите прибор после очистки. Оберните шланг вокруг основания и зафиксируйте его на крючке.



Держите щетку под углом 45°.

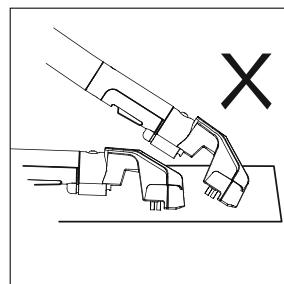


ВАЖНО: Избыточный или недостаточный наклон ручного инструмента может привести к плохому всасыванию. Держите щетку под углом 45°.


Примечание: очищайте резервуар для грязной воды после каждого использования, чтобы избежать неприятного запаха.

КАК ОЧИСТИТЬ СТОЙКИЕ ПЯТНА

Для очистки стойких пятен используйте специальное средство. Разведите воду и моющее средство в пропорции, указанной в инструкции к моющему средству. Заполните бак для чистой воды получившимся раствором, а затем установите бак для чистой воды в прибор.

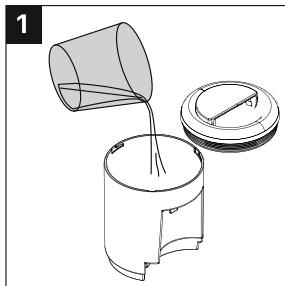

Откройте крышку бака для чистой воды и заполните резервуар чистой водой.

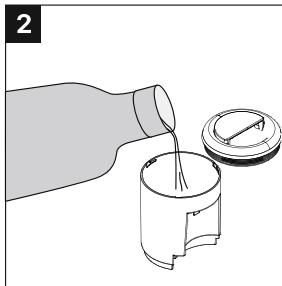

При необходимости, добавьте моющее средство в бак.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДОБАВЬТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО В БАК. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Чтобы продлить срок службы вашего пылесоса и предотвратить поломки или возникновение проблем, следуйте этому руководству.

Всегда очищайте прибор после окончания использования.


ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте электропитание перед очисткой пылесоса или его частей.

Корпус пылесоса допускается протирать влажной мягкой тканью. Шнур питания можно протирать только сухой тканью.


После окончания уборки обязательно промывайте резервуары для чистой и грязной воды. Чтобы избежать неприятного запаха сырости, перед хранением убедитесь, что они полностью высохли.

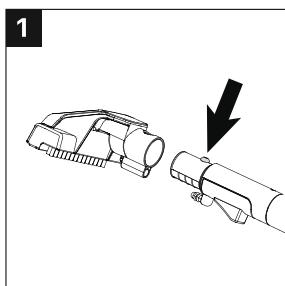


Нажмите кнопку разблокировки щетки и потяните за щетку, чтобы снять насадку со шланга.

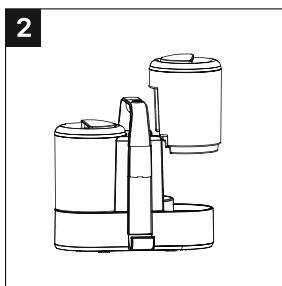


Снимите резервуар для чистой воды.

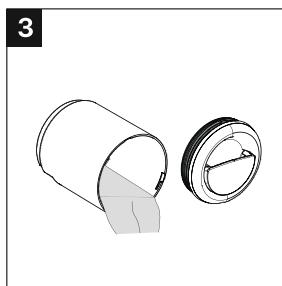


Вылейте воду из резервуара.

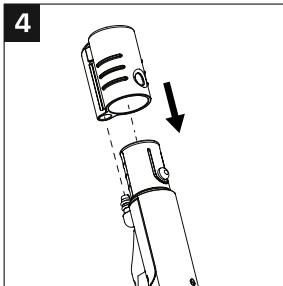


Вставьте насадку самоочистки в ручку, запустите пылесос и зажмите кнопку распыления воды.

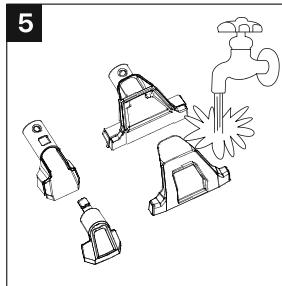


Снимите щетки для очистки. Промойте их под краном. У щеток также снимается прозрачная крышка - так вы можете промыть их в случае сильного загрязнения.

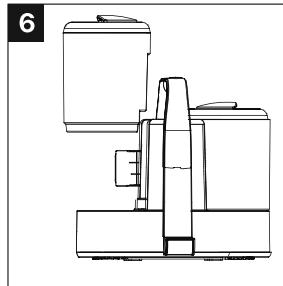


Снимите резервуар для грязной воды.

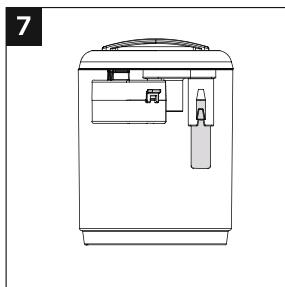

Опорожняйте резервуар для грязной воды после каждого использования или когда уровень воды достигает линии максимального заполнения. Поплавок внутри предотвратит всасывание, если бак переполнен.

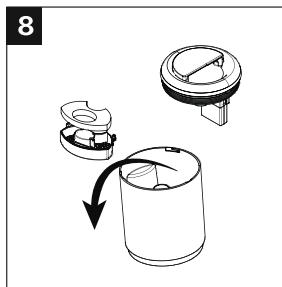

Откройте резервуар для грязной воды и достаньте крышку и фильтр.

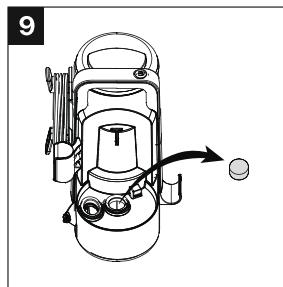

Снимите небольшой поролоновый фильтр, чтобы очистить его, промыв под краном. Убедитесь, что он полностью высох, прежде чем устанавливать его на место и использовать в приборе. СОВЕТ! Положите на радиатор или рядом с ним для просушки. Но избегайте нагревания свыше 40°C.

10

Мойте все детали только теплой водой. Не используйте моющие средства или другие химикаты.

11

Установите резервуар для грязной воды на место.

ВОПРОСЫ

Пожалуйста, внимательно изучите приведенную ниже таблицу. Возможно, вы сможете быстро найти решение своего вопроса:

Проблема	Возможная причина	Решение
После включения прибор не работает	<ul style="list-style-type: none">● Вилка неплотно вставлена в розетку.● Поврежден шнур питания.	Выключите прибор, подключите снова или обратитесь в сервисный центр.
Вода не поступает совсем или поступает плохо после нажатия на кнопку распыления воды	<ul style="list-style-type: none">● Забилось отверстие для подачи воды.● Неисправны ручка или насос	Извлеките щетку, промойте отверстие для подачи воды или также обратитесь в сервисный центр.
Всасывания нет или оно слабое	<ul style="list-style-type: none">● Прибор не включен в сеть.● Резервуар для грязной воды переполнен.● Шланг поврежден.● Засорилась всасывающая губка.	Включите питание. Очистите резервуар для грязной воды, чтобы использовать его снова. Проверьте шланг и убедитесь, что он в порядке. Очистите или замените губку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Портативный очиститель
Номер модели	VCC-03
Напряжение/частота	220-240В~ 50/60 герц
Номинальная мощность	600Вт
Максимальный вакуум	≥15 kPa
Емкость бака для чистой воды/ для грязной воды	1500мл/800мл
Степень защиты IP	IPX4

Электронная почта: info@homiko.ru

На наше устройство предоставляется годовая гарантия.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ предоставляется с момента покупки.

Если у вас возникли проблемы, вопросы при использовании прибора или необходимость обращения в сервисный центр свяжитесь с нами по электронной почте info@homiko.ru или пишите в Telegram: [@homiko_brand](https://t.me/homiko_brand)

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

- несоблюдение инструкций по ненадлежащему уходу и/или использованию.
- царапины, пятна, изменение цвета или повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM:

[HTTPS://T.ME/HOMIKO_BRAND](https://t.me/HOMIKO_BRAND)