


ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ

VCC-04 Ultra



homiko®

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОЮЩЕГО ПЫЛЕСОСА VCC-04 ULTRA

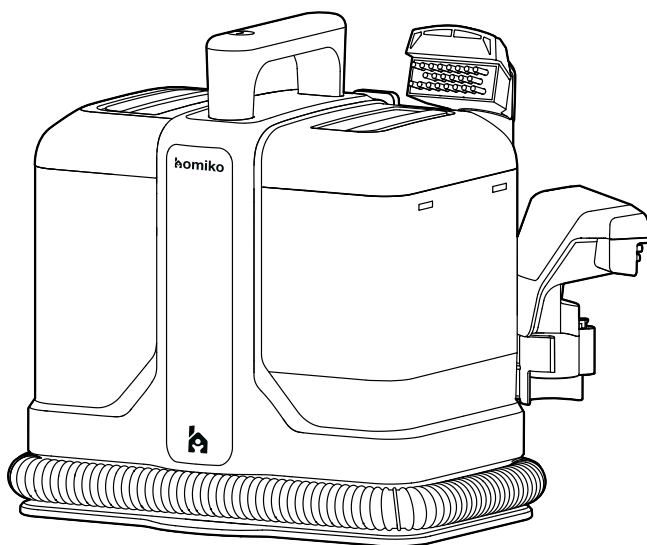

Перед использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните её. Электронная почта: info@homiko.ru
На наше устройство предоставляется годовая гарантия.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не заливайте в устройство воду с температурой выше 40 °С.
- Не применяйте устройство для очистки предметов искусства и рукоделия, а также изделий, которые нельзя мыть водой, а также поверхностей, чувствительных к повреждениям (проверьте на незаметном участке в случае сомнений).
- Не наклоняйте устройство в процессе использования во избежание пролития воды.
- Выливайте грязную воду по мере заполнения бака. Не превышайте максимальную отметку.
- При использовании моющего средства проверяйте его на незаметном участке во избежание порчи очищаемых предметов..
- Устройство может остановиться при очистке ковра с длинным ворсом из-за засорения воздухоотвода. В этом случае также остановите устройство, опорожните резервуар и только после этого продолжите использование.
- Запрещается использовать пенящееся моющее средство.
- Нельзя применять жидкости, содержащие пестициды, окрашивающие вещества. Не используйте смазочные материалы.
- Запрещено собирать с помощью устройства легковоспламеняющиеся или горючие предметы, а также сигареты.
- Запрещается использовать для сбора масла, горячего воздуха или сухой пыли.
- Не используйте устройство, если шланг повреждён. Избегайте сгибания, сдавливания и сильного натяжения.
- Чтобы не нарушить теплоотдачи, не блокируйте воздухоотвод.
- Прекратите использование при появлении необычного шума или запаха.
- Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать и изменять конструкцию устройства.
- Нельзя использовать устройство в условиях сильного ветра или дождя.
- Во избежание пожара или поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другую жидкость.
- Устройство нельзя использовать для сбора опасной с точки зрения заражения пыли.
- Перед использованием убедитесь, что резервуар для грязной воды установлен правильно.
- В случае повреждения шнура питания его замену должен выполнять производитель, сервисный центр или другой квалифицированный специалист во избежание опасности.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если за ними осуществляется надзор или они получили инструкции по безопасному использованию прибора и осознают связанные с этим риски.
- Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должна производиться детьми без надзора.
- Этот прибор обычно используется при частоте 50 Гц или 60 Гц, настройка частоты не требуется.

Правильная утилизация этого продукта.



Этот знак указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Во избежание возможного вреда для окружающей среды и здоровья человека из-за неконтролируемой утилизации отходов ответственно подходите к их переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное вами устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь в магазин, где был приобретён товар. Они могут принять это изделие для экологически безопасной переработки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НЕКОТОРЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ:

- Этот аппарат в основном предназначен для влажной уборки, не используйте его для сбора большого количества пыли.
- Вытирайте насухо бак для грязной воды, бак для чистой воды и просушивайте внутреннюю часть шланга, если хранение прибора производится при температуре ниже +5 °С.
- Не допускайте попадания в шланг посторонних предметов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ И ВИЛКУ ПРАВИЛЬНО



- Время от времени очищайте вилку.
- До упора вставляйте вилку при использовании.
- Отключайте прибор от сети, если он не будет использоваться долгое время.
- Перед техническим обслуживанием, проверкой или перемещением прибора отключайте его от сети.
- Не подключайте и не отключайте прибор мокрыми руками.
- Держите вилку подальше от детей.
- Не повреждайте шнур питания. Не тяните за шнур с силой, когда перемещаете прибор.
- Если шнур питания или вилка повреждены, не используйте прибор. Также не подключайте прибор к перегруженной розетке.
- В случае любой неисправности отключите питание и отсоедините прибор от сети.

ЗАПРЕЩЕНО СОБИРАТЬ


- Сухую пыль;
- Большое количество порошка;
- Большое количество песка и камней;
- Большое количество мусора;
- Металлические предметы, такие как иглы и булавки;
- Большие полиэтиленовые пакеты и чулки;

ВНИМАНИЕ!


- Не используйте прибор в целях, отличных от уборки.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не ставьте прибор рядом с огнём или нагревательными приборами.
- Прекратите работу, если забьётся отверстие разбрызгивателя воды.
- Немедленно прекратите работу при попадании внутрь посторонних предметов.
- Перед повторным использованием освободите баки, если что-то препятствует их работе.
- Запрещается наклонять прибор и ездить на нём.
- Прибор не должен находиться в зоне доступа детей.
- Для использования вне помещений прибор не предназначен.
- Если забилось всасывающее отверстие, не следует продолжать использование прибора.

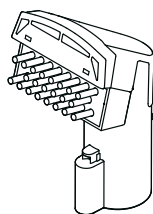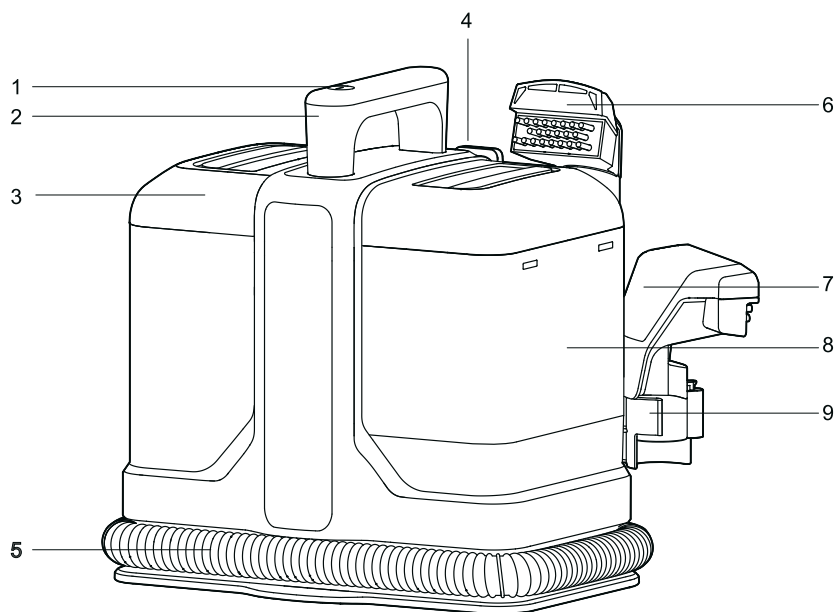


6.

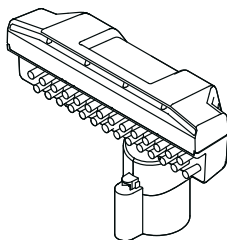


7.

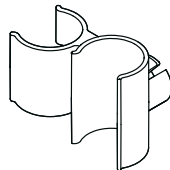


8.



10.

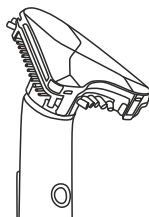

11.




12.


1. Кнопка Вкл / Выкл
2. Ручка
3. Бак для грязной воды
4. Крюк для шнура питания
5. Шланг
6. Маленькая щетка

7. Большая щетка
8. Бак для чистой воды
9. Крючок для щетки
10. Насадка самоочистки
11. Многофункциональная щетка
12. Чистящее средство


СБОРКА ПРИБОРА

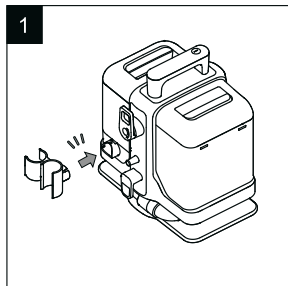

Вставьте крючок для щетки в устройство до тех пор, пока не услышите щелчок

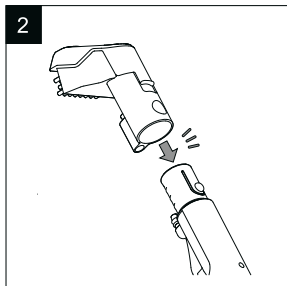


Наденьте щетку на шланг до щелчка

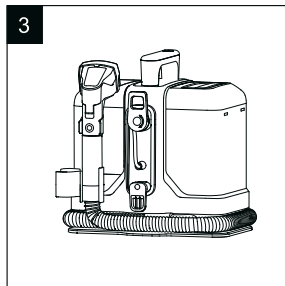


Оберните шланг вокруг устройства и вставьте в крючок для щетки


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

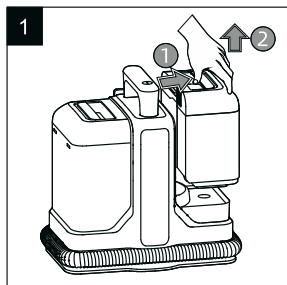


Снимите бак для чистой воды

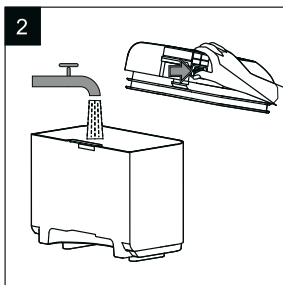


Откройте крышку бака для чистой воды и наполните водой до отметки «Макс». Вставьте бак обратно в устройство

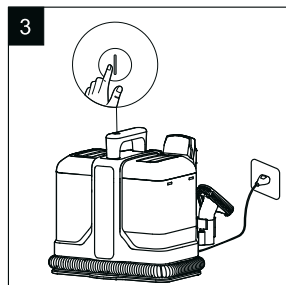


Подключите шнур питания в розетку и включите устройство используя кнопку «Вкл / Выкл»

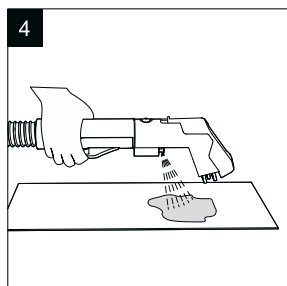


Нажмите кнопку подачи воды, чтобы намочить поверхность водой

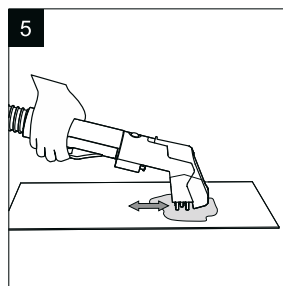

Водите щеткой назад-вперед, чтобы оттереть пятна

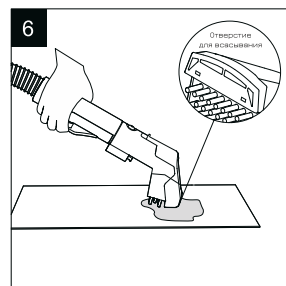


Чтобы собрать грязную воду, прижмите щетку и держите под углом 45 гр, как показано на рисунке

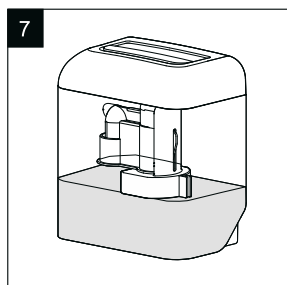

Опустошайте бак для грязной воды после каждого использования, либо если уровень достиг отметки «Макс». Поплавок внутри бака приостановит всасывание, когда бак наполнится

ВАЖНО: Неправильное положение щетки может ухудшить сбор грязной воды

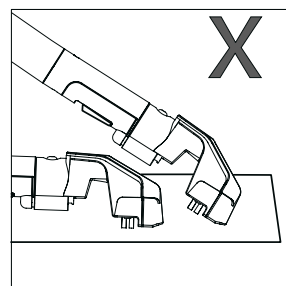


КАК ОЧИСТИТЬ ВЪЕВШИЕСЯ ПЯТНА:


Используйте чистящее средство для удаления въевшихся пятен.

Наполните бак чистой водой чуть меньше отметки «Макс».

Налейте средство в бак для чистой воды, в пропорции указанной в инструкции к чистящему средству. Установите бак обратно в прибор.

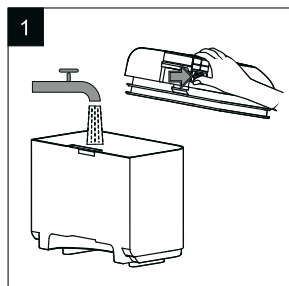

Наполните бак для чистой воды.

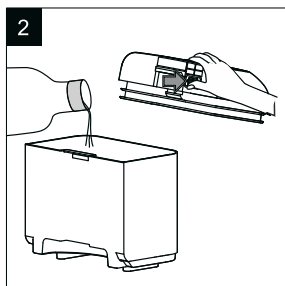

Налейте чистящее средство в бак

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Чтобы продлить срок службы устройства и предотвратить засорение следуйте следующим указаниям.

Убедитесь в том, что устройство отключено от сети питания.

ОСТОРОЖНО! Никогда не чистите устройство или его части, когда оно подключено к сети питания!

Протрите устройство мягкой сухой тряпкой от пыли и грязи, чтобы очистить его внешний корпус и шнур питания.


Чтобы избежать неприятного запаха, помойте и просушите оба бака устройства, после каждого использования.

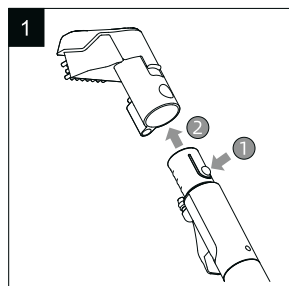


Нажмите кнопку, чтобы снять щетку.




Нажмите кнопку, чтобы снять бак для чистой воды.

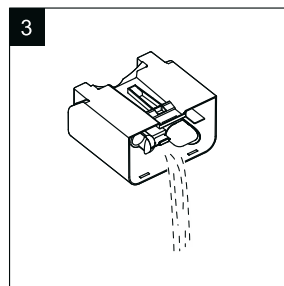


Откройте крышку бака и вылейте воду.

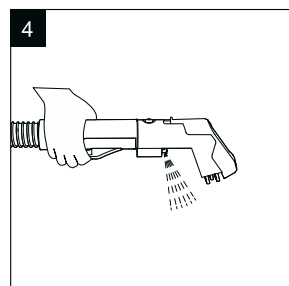

Установите щетку и бак для чистой воды обратно. Затем нажмите кнопку распыления воды, чтобы удалить ее остатки.

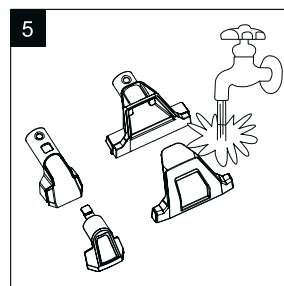


Снимите крышку с щетки и промойте ее. Установите крышку обратно до появления щелчка.

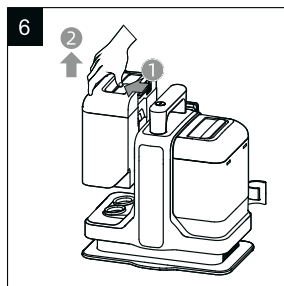


Нажмите кнопку, чтобы снять бак для грязной воды.


ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

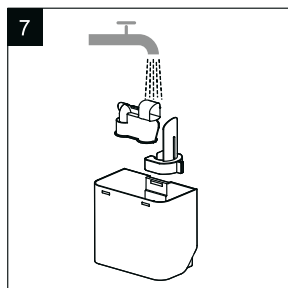

Помойте бак для грязной воды

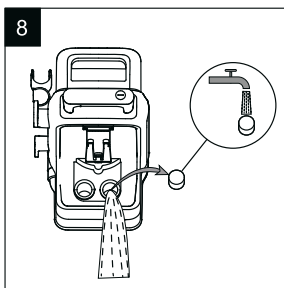

Вытащите фильтр из под бака для грязной воды и промойте его чистой водой

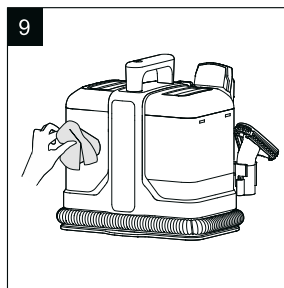

Протрите устройство от воды сухой тряпкой

ВОПРОСЫ

Пожалуйста, внимательно изучите приведенную ниже таблицу, возможно вы сможете быстро найти решение вашего вопроса.

Проблема	Возможная причина	Решение
После включения прибор не работает	● Вилка вставлена неплотно; ● Повреждён шнур питания;	Выключите прибор, проверьте плотность подключения вилки или обратитесь в сервисный центр
Вода не поступает совсем или поступает плохо после нажатия на кнопку распыления воды	● Забилось отверстие для подачи воды; ● Неисправна ручка или насос;	Извлеките шнур, промойте отверстие для подачи воды или также обратитесь в сервисный центр
Всасывания нет или оно слабое	● Прибор не включён в сеть; ● Резервуар для грязной воды переполнен; ● Проблема со шлангом; ● Засорилась всасывающая губка.	Выключите прибор. Очистите резервуар для грязной воды, чтобы использовать его снова. Проверьте шланг и убедитесь, что он в порядке. Очистите или замените губку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Пылесос моющий VCC-04 Ultra
Напряжение/частота	220-240В 50/60 герц
Номинальная мощность	750 Вт
Максимальный вакуум	>15 кПа
Емкость резервуара для чистой/ грязной воды	1600 мл / 800 мл
Степень защиты IP	IPX4

Электронная почта: info@homiko.ru
На наше устройство предоставляется годовая гарантия.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ предоставляется с момента покупки.

Если у вас возникли проблемы, вопросы при использовании прибора или необходимость обращения в сервисный центр свяжитесь с нами по электронной почте info@homiko.ru или пишите Telegram: @homiko_brand

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

- . несоблюдение инструкций по ненадлежащемц уходу и/или использованию.
- . царапины, пятна, изменение цвета или повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.



@HOMIKO_BRAND

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM:

[HTTPS://T.ME/HOMIKO_BRAND](https://t.me/homiko_brand)