


# ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ

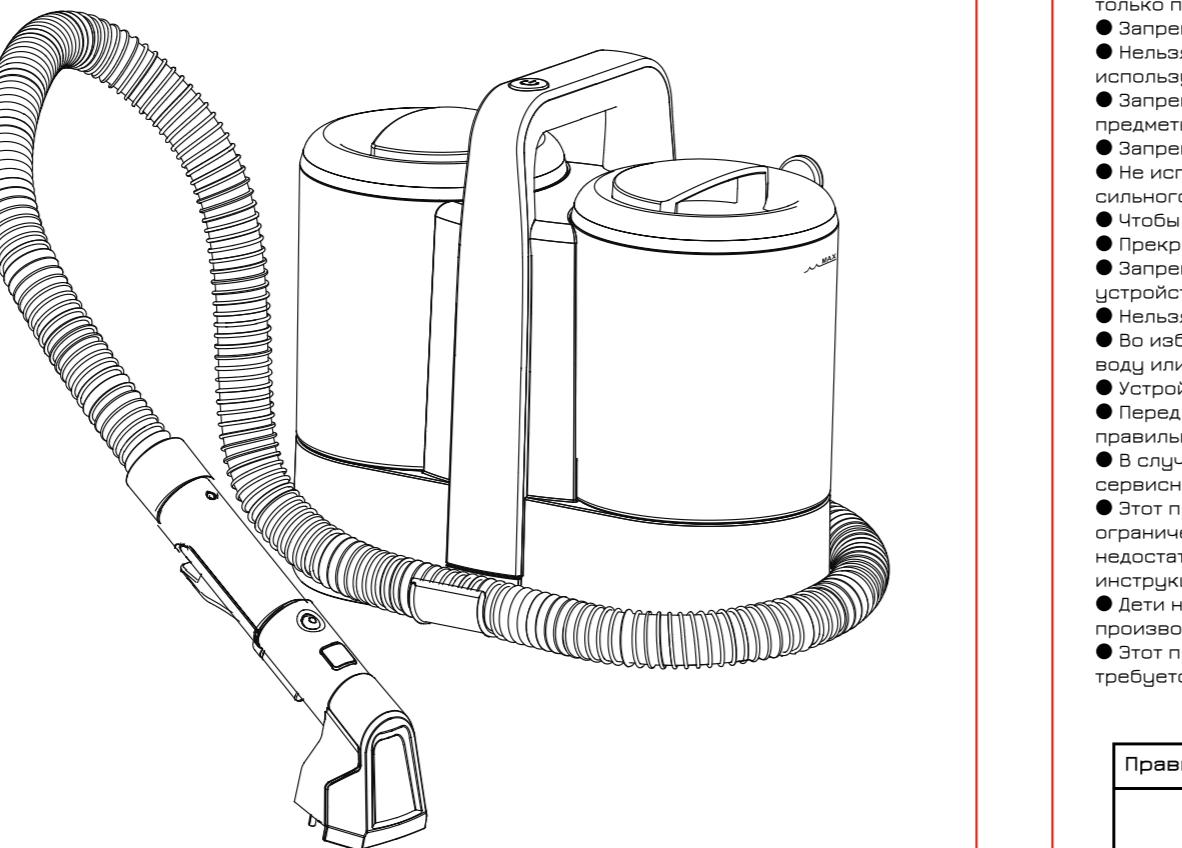

homiko®


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОЮЩЕГО ПЫЛЕСОСА VCC-02



Перед использованием прибора прочтите инструкцию по эксплуатации. Сохраните её.


-1-

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

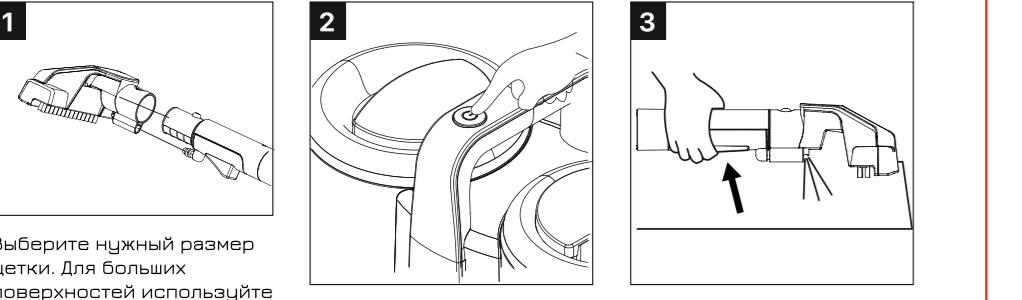


Выберите нужный размер щетки. Нажмите на кнопку, расположенную на ручке, и отсоедините щетку для небольших или искривленных - маленькую щетку. Прикрепите выбранную щетку к ручке шланга.

Включите вилку шнурца питания в розетку и нажмите кнопку распыления воды, чтобы распылить воду.

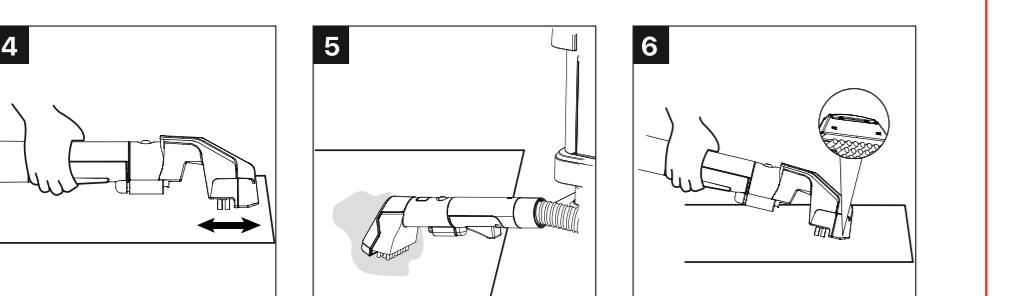

Проделайте щеткой вперед-назад, чтобы очистить пятна.

Если поверхность слишком мокрая (шланг был разлит водой и т.д.), то перед мойкой пылесосом соберите излишки жидкости.

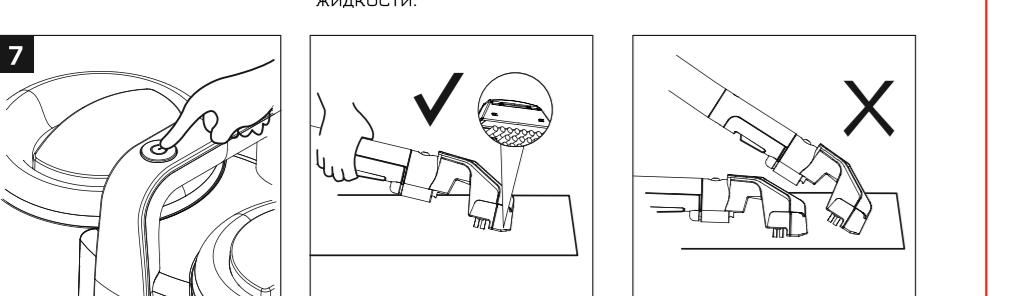


Выключите прибор после очистки, оберните шланг "бокс" и зафиксируйте его на крючке.

ВАЖНО: Избыточный или недостаточный наклон ручного инструмента может привести к плохому всасыванию. Примечание: очищайте резервуар для грязной воды после каждого использования, чтобы избежать неприятного запаха.

-6-

## КАК ОЧИСТИТЬ СТОЙКИЕ ПЯТНА

Для очистки стойких пятен используйте специальное средство. Разведите воду и моющее средство в пропорции, указанной в инструкции к моющему средству. Заполните бак для чистой воды раствором, а затем установите бак для чистой воды в прибор.

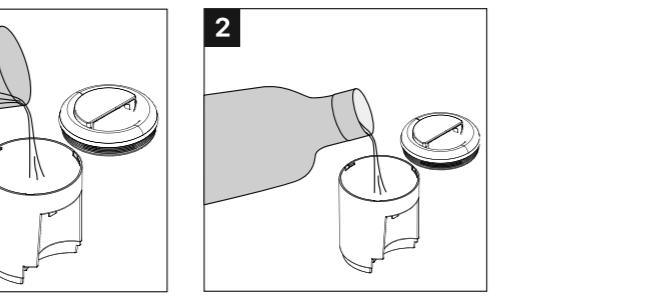

Откройте крышку бака для чистой воды и заполните резервуар чистой водой.

При необходимости, добавьте моющее средство в бак.


ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДОБАВЬТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО В БАК. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы продлить срок службы вашего пылесоса и предотвратить поломки или возникновение проблем, следите этому руководству.

Всегда очищайте прибор после окончания использования. ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте электропитание перед очисткой пылесоса или его частей.

Корпус пылесоса допускается протирать влажной мягкой тканью. Шнур питания можно протирать только сухой тканью.

После окончания уборки обязательно промывайте резервуары для чистой и грязной воды. Чтобы избежать неприятного запаха сырости, перед хранением убедитесь, что они полностью высохли.

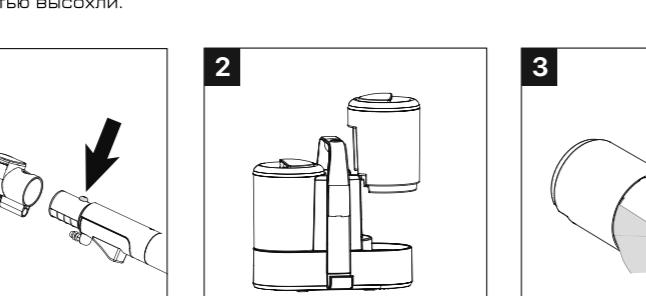

Нажмите кнопку разблокировки щетки и потяните за щетку, чтобы снять насадку со шланга.

Снимите резервуар для чистой воды.

Вылейте воду из резервуара.

-7-

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

- Не залавливайте в устройство воду с температурой выше 40 °C.
- Не применяйте устройство для очистки предметов искусства и рукояти, а также изделий, которые нельзя мыть водой, а также поверхности, чувствительные к повреждениям (проверьте на невидимом участке в случае сомнений).
- Не наклоняйте устройство в процессе использования во избежания проливания воды.
- Выливайте грязную воду из бака для чистой воды и просушивайте внутреннюю часть шланга, если хранение прибора производится при температуре ниже +5 °C.
- Не допускайте попадания в шланг посторонних предметов.

## ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ И ВИЛКУ ПРАВИЛЬНО

- До чистки установите вилку при использовании.
- Очистите прибор от сети, если он не будет использоваться долгое время.
- Перед техническим обслуживанием, проверкой или перемещением прибора отключайте его от сети.
- Не подключайте и не отключайте прибор мокрыми руками.
- Не разрешайте детям играть с вилкой питания и прибором в целом.
- Если шнур питания или вилка повреждены, не используйте прибор. Также не подключайте прибор к перегруженной розетке.
- В случае любой неисправности отключите питание и отсоедините прибор от сети.


## НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ СОБИРАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ

- Сухая пыль
- Большое количество порошка
- Большое количество пыли и камней
- Большое количество масла
- Металлические предметы, такие как иглы, булавки
- Большой полипропиленовый мешок и чулки

## ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор в целях, отличных от уборки.
- Этот прибор предназначена только для домашнего использования.
- Не используйте прибор рядом с огнем или нагревательными приборами.
- Немедленно прекратите работу при попадании внутрь посторонних предметов.
- Перед повторным использованием освободите баки, если что-то препятствует их работе.
- Запрещается наклонять прибор и ездить на нём.
- Прибор не должен находиться в зоне доступа детей.
- Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должна проводиться детьми без надзора.
- Этот прибор обычно используется при частоте 50 Гц или 60 Гц, настройка частоты не требуется.

### Правильная утилизация данного продукта

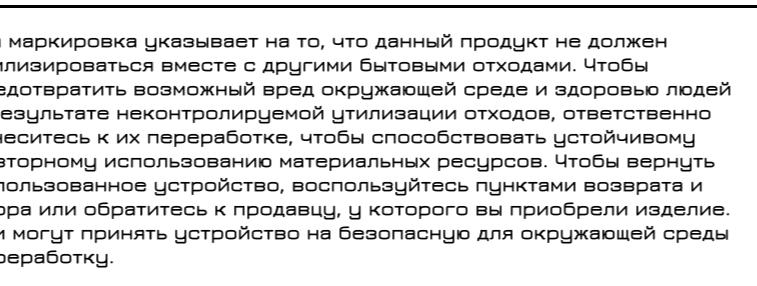

Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать нанесения вреда окружающей среде, отнесите его к месту приема отходов, соответствующему его переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь пунктами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели изделие. Они могут принять устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

Если забыли всасывающее отверстие, не следует продолжать использование прибора

-2-

-3-

-4-

-5-

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Этот аппарат в основном предназначен для влажной уборки, не используйте его для сбора большого количества пыли.
- Вытирайте насухо бак для грязной воды, бак для чистой воды и просушивайте внутреннюю часть шланга, если хранение прибора производится при температуре ниже +5 °C.
- Не допускайте попадания в шланг посторонних предметов.

## ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ И ВИЛКУ ПРАВИЛЬНО

- До чистки установите вилку при использовании.
- Очистите прибор от сети, если он не будет использоваться долгое время.
- Перед техническим обслуживанием, проверкой или перемещением прибора отключайте его от сети.
- Не подключайте и не отключайте прибор мокрыми руками.
- Не разрешайте детям играть с вилкой питания и прибором в целом.
- Если шнур питания или вилка повреждены, не используйте прибор. Также не подключайте прибор к перегруженной розетке.
- В случае любой неисправности отключите питание и отсоедините прибор от сети.


## НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ СОБИРАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ

- Сухая пыль
- Большое количество порошка
- Большое количество пыли и камней
- Большое количество масла
- Металлические предметы, такие как иглы, булавки
- Большой полипропиленовый мешок и чулки

## ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор в целях, отличных от уборки.
- Этот прибор предназначена только для домашнего использования.
- Не используйте прибор рядом с огнем или нагревательными приборами.
- Немедленно прекратите работу при попадании внутрь посторонних предметов.
- Перед повторным использованием освободите баки, если что-то препятствует их работе.
- Запрещается наклонять прибор и ездить на нём.
- Прибор не должен находиться в зоне доступа детей.
- Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должна проводиться детьми без надзора.
- Этот прибор обычно используется при частоте 50 Гц или 60 Гц, настройка частоты не требуется.

### Правильная утилизация данного продукта

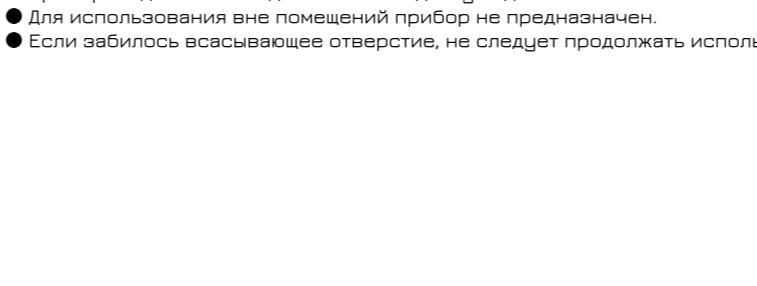

Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать нанесения вреда окружающей среде, отнесите его к месту приема отходов, соответствующему его переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь пунктами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели изделие. Они могут принять устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

Если забыли всасывающее отверстие, не следует продолжать использование прибора


-2-

-3-

-4-

-5-

## СПИСОК КОМПОНЕНТОВ:

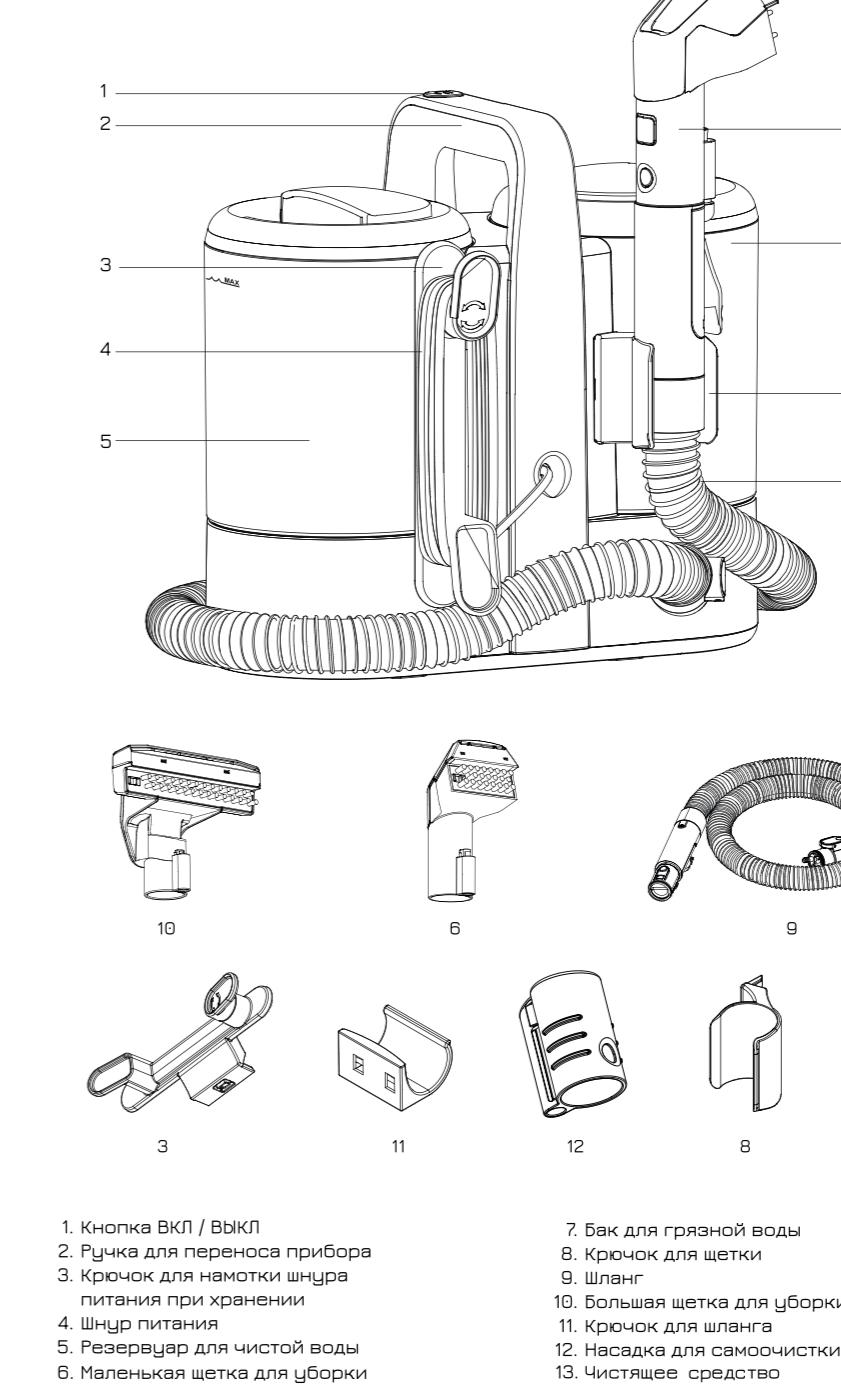

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72