ПАРООЧИСТИТЕЛЬ SC-03
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНО!

Перед сборкой и использованием прибора прочитайте внимательно прочитайте данное руководство и следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным в нем. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Особенности пароочистителя ____ 3
Примечания по безопасности ____ 4
Пароочиститель и аксессуары ____ 6
Описание пароочистителя ____ 7
Устройство пистолета ____ 9
Инструкция по эксплуатации ____ 10
Использование аксессуаров ____ 13
Возможные неисправности ____ 16
Гарантия ____ 18

Уважаемые покупатели!

Благодарим вас за покупку нашего пароочистителя. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

В связи с постоянным улучшением нашей продукции некоторые характеристики могут быть изменены.

Пожалуйста, храните эту инструкцию в легкодоступном месте.

ОСОБЕННОСТИ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ

Преимущества

Пароочиститель действует по уникальной запатентованной технологии, которая использует высокую температуру и давление пара для очистки пола, окон, ламп, кондиционеров и микроволновых печей. Без использования химических реагентов, практически без вреда для очищаемых предметов.

Безопасность

Высокая чувствительность системы контроля температуры. Автоматическое отключение при отсутствии воды. При слишком высоком давлении пара, он будет выпускаться напрямую.

Долговечность

Суперпрочный алюминиевый бойлер с литой конструкцией обеспечивает быстрое время нагрева и длительный срок службы.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Ниже приведенные пункты предназначены для предотвращения ущерба пользователю и другим лицам. Оно разделено на [Запрещено] и [Внимание].

Запрещено

Распылять пар в одно место более 5 секунд.	Заливать в устройство любую другую жидкость, кроме чистой воды.
Ставить тяжелые предметы или наступать на шнур питания.	Позволять детям играть с устройством.
Отключать источник питания, если переключатель включен.	Оставлять устройство на грубой или горячей поверхности.
Касаться пара ближе, чем на 20 см от пистолета.	Хранить пароочиститель во влажном месте.
Использовать поврежденный шнур питания или переключатель.	Открывать предохранительный клапан во время работы.

Внимание

Выключайте питание при возникновении неполадок.	При первом использовании могут быть капли воды в паре.
Машина должна находиться в проветриваемом помещении	Пожалуйста, не забудьте заблокировать детский замок, когда машина остановлена
Этот продукт предназначен только для домашнего использования.	Не используйте устройство для очистки окон, если температура ниже 0 °C.
Не меняйте, не заменяйте и не снимайте какие-либо детали, пока машина не остынет.	Не распыляйте пар на стекло в одном месте более 2 секунд.
Проверьте, нет ли повреждений перед использованием.	Пожалуйста, будьте внимательны, когда вы наливаете воду.
Устройство должно находиться в хорошо проветриваемом помещении.	Если машина не используется, пожалуйста, отключите шнур питания от сети
Если возникли какие-либо неисправности, устройство необходимо отправить в сервисный центр	Пожалуйста, откройте предохранительный клапан после полного охлаждения.

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ

Пароочиститель ×1		Мерный стакан × 1	
Удлинитель ная трубка ×2		Большая насадка ×1	
Щетка для зеркал ×1		Щетка для чистки ×1	
Щетка для пола ×1		Круглая щетка×3 (Нейлон)	
Круглая щетка×1 Нержавею щая сталь)		Тряпка на насадку для чистки ×2	
Тряпка для насадки для пола×2		Соединитель для насадки для пола X1	
Воронка X1		Глайдер для ковров ×1	
Маленькая плоская щетка x1		Большая плоская щетка x1	

ОПИСАНИЕ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ

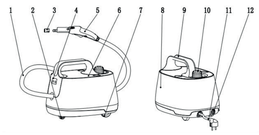

NO	Название	Функция
1	Шланг	Доставляет пар.
2	Колеса	Обеспечивают легкое перемещение.
3	Крышка	Защищает сопло.
4	LED-дисплей	Показывает состояние пароочистеля.
5	Паровой пистолет	Используется для ручного управления паром.
6	Ящик для аксессуаров	Используется для хранения аксессуаров и пистолета.
7	Заднее колесо	Для легкого перемещения пароочистителя.
8	Основной корпус	Генерирует и подает пар для чистки.

9	Ручка	Для ручного перемещения устройства.
10	Предохранительный клапан	Заполняет водой и сбрасывает избыточное давление.
11	Вилка	Подключается к электрической розетке.
12	Переключатель	Включение/Выключение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Заполнение водой

Пожалуйста, используйте мерный стакан, чтобы заполнить бойлер перед использованием.



Примечание:

- Не заливайте никакую другую жидкость, кроме чистой воды.
- Убедитесь, что в бойлере нет остатков воды, прежде чем добавлять еще воду.

Со временем внутри бойлера образуются отложения, которые могут засорить сопло.
Метод очистки бойлера: сначала добавьте небольшое количество воды в котел, энергично встряхните руками, а затем полностью вылейте воду. Мы рекомендуем повторять это действие, если вода содержит много примесей.

- Чтобы получить идеальный пар, убедитесь, что вы наливаете 0,5-1,2 л воды. Вы можете проверить шкалу в стакане. Максимальное количество воды - 1,5 л.
- После того как вы закончите заливать воду, закрутите предохранительный клапан.

2. Включение питания

- Убедитесь, что бойлер и предохранительный клапан находятся в исправном состоянии, прежде чем включить устройство.
- Вставьте вилку в розетку и включите переключатель. Если питание подключено, горит красный индикатор.
- Не прикасайтесь влажными руками к элементам питания.
- Не используйте поврежденные шнуры питания и розетки в неисправном состоянии.

3. Управление

- Перед тем, как устанавливать любые аксессуары, пожалуйста, снимите крышку.
- Примерно через 5 минут после включения загорится зеленый индикатор - это означает, что пароочиститель готов к работе. (Как правило, это занимает 5-6 минут, в зависимости от того, сколько воды вы налили).
- Возьмите пистолет для пара в руку, нажмите большим пальцем на кнопку замка от детей, остальными пальцами, нажимайте на кнопку триггера пара. Если вы хотите остановить пар, просто снова нажмите на кнопку замка от детей.

Внимание:
Нет необходимости постоянно нажимать на кнопку триггера пара - пар выходит автоматически. Если вы хотите остановить пар, вам нужно только снова нажать на кнопку замка от детей.

- В первые минуты использования пароочистителя возможно выделение воды из-за конденсации. Не используйте его для чистки ковров, глажения одежды и т.д., подождите пока конденсат выйдет.
- Выберите подходящие аксессуары в зависимости от ситуации. Обратитесь к инструкциям по аксессуарам для получения подробной информации.
- Отключайте питание, если уходите надолго.
- Зеленый индикатор будет включаться и выключаться во время работы, это не влияет на работу устройства.
- Красный индикатор сигнализирует о том, что устройство включено.
- Если вы хотите продолжить использование пароочистителя, выключите переключатель питания и подождите, пока машина остынет (примерно на 20 минут), прежде чем открыть предохранительный клапан. Затем вы можете открутить предохранительный клапан, нажав на него и повернув против часовой стрелки.
- В целях безопасности, не отрывайте предохранительный клапан, пока внутри есть давление.

Будьте осторожны при сливе воды из бойлера, она может быть горячей.

4. Хранение и чистка

- После использования выключите питание.
- Вылейте оставшуюся воду после использования и очистите бойлер.
- Если на поверхности корпуса есть грязь, используйте сухую тряпку с небольшим количеством воды, чтобы аккуратно протереть ее.
- Не распыляйте воду на пароочиститель.
- Не храните пароочиститель во влажном помещении, так как это может вызвать короткое замыкание и порчу деталей устройства.
- После чистки храните его в темном и сухом месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

1. Удлинительная трубка

Установите удлинительную трубку для использования пароочистителя для очистки полов, высоких окон или труднодоступных мест. Поместите открытый конец трубки на паровой пистолет, пока кнопка отпуска парового пистолета не щелкнет на месте. Используйте одну или две удлинительные трубки по мере необходимости. Чтобы отсоединить удлинитель, нажмите на кнопку и отодвиньте трубки друг от друга.

2. Большая насадка

Эта насадка позволяет проводить глубокую чистку паром в труднодоступных местах (углы, соединения и т.п.).



3. Круглая щетка

Круглые щетки из нейлона и металла используются вместе с большой насадкой. Используйте их для удаления въевшихся загрязнений с жалюзи, радиаторов и т.д. Маленькая металлическая щетка подходит для самых сложных загрязнений, нейлоновая щетка подходит для тяжелых загрязнений на менее чувствительных материалах, таких как нержавеющая сталь.

4. Насадка для глажки и гладильное полотенце

Чтобы очистить стул, диван, кровать или погладить одежду, установите гладильную насадку со специальным полотенцем и подключите ее к паровому пистолету.

5. Щетка для окон и зеркал

Для очистки окон, зеркал, плитки или предметов с гладкой поверхностью используйте данную щетку. Она оснащена специальной резинкой, которая не оставляет разводов. Установите в два выступа части для скребка, затем поместите чехол для стеклянной щетки до щелчка.

Если температура окружающей среды ниже 0 °C, пожалуйста, не используйте этот продукт для очистки окон.

Не удерживайте в одном месте более 2 секунд.

6. Щетка для пола и глайдер

Щетка для пола идеально подходит для уборки стен и полов, которые можно мыть. Рекомендуется перед использованием пароочистителя подмести или пропылесосить пол.

Сначала прикрепите щетку для пола и коннектор. Подсоедините насадку на щетку для пола к концу удлинительной трубки. Убедитесь, что насадка правильно установлена.
На щетке для пола есть липкие ленты, с помощью которых легко прикрепляется тряпка для уборки (идет в комплекте). Для чистки ковров, установите и зафиксируйте глайдер. Обратите внимание, чтобы снять тряпку для уборки, нужно сначала снять глайдер.

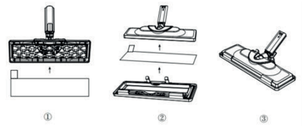

7. Маленькая и большая плоские щетки
Идеально подходят для очистки грязи в узких зазорах и щелях

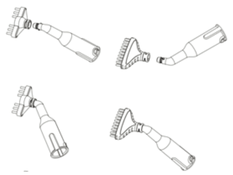

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Ситуация.	Описание	Решение
Отсутствие подачи пара	Вилка не вставлена к токовой розетке плотно.	Вставьте заново или поменяйте розетку.
	Индикатор выключен.	Поверните выключатель.
	Нет воды.	Добавьте воду.
	Не нажимается кнопка триггера пара.	Отключите замок от детей.
Из сопла льется вода	При первом использовании возможно появлении воды в паре.	Это нормально. Продолжайте использование до исправления ситуации.
	Это мешает нормальному использованию пароочистителя.	Обратитесь в сервисный центр.
Другие случаи	Пар выходит с обратной стороны сопла.	Обратитесь в сервисный центр.
	Деформция или плавление пластиковых деталей.	

Другие случаи	Невозможность использования другого оборудования одновременно с устройством.	Обратитесь в сервисный центр.
	Пар выходит из предохранительного клапана.	

ГАРАНТИЯ

Гарантия 12 месяцев предоставляется с момента покупки. Если у вас возникли проблемы, вопросы при использовании прибора или необходимость обращения в сервисный центр свяжитесь с нами по электронной почте **INFO@HOMIKO.RU** или пишите в TELEGRAM: **@HOMIKO_BRAND**

Исключения:
Данная гарантия не распространяется на следующие случае:

- несоблюдение инструкций по ненадлежащему уходу и/или использованию.
- царапины, пятна, изменение цвета или повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

@HOMIKO_BRAND

Подписывайтесь на нас в TELEGRAM:
HTTPS://T.ME/HOMIKO_BRAND